### Gigaset

SL750 PRO



### Contenu

Aperçu	3
Consignes de sécurité	5
Mise en service	6
Installer la base et le chargeur	6
Base	7
Combiné	8
Utilisation du téléphone	12
Présentation du téléphone	12
Utilisation du téléphone	16
Fonctions spécifiques à l'opérateur (services réseau)	22
Messagerie externe	27
Listes de messages	28
Listes des appels	30
Répertoire	31
Répertoire réseau	35
Autres fonctions	36
Profils acoustiques	36
Calendrier	37
Réveil	39
Surveillance de la pièce	40
ECO DECT	42
Protection contre les appels indésirables	43
SMS (messages texte)	45
Album média	51
Bluetooth	52
Fonctions supplémentaires via une interface PC	54
Faire évoluer le téléphone	56
Plusieurs combinés	56
Répéteur	58
Fonctionnement avec un routeur	59
Utilisation avec un système téléphonique	60
Réglages du téléphone	62
Annexe	71
Service client & aide	71
Remarques du fabricant	72
Caractéristiques techniques	
Symboles de l'écran	77
Présentation du menu	79
Index	82







### **Aperçu**

### Combiné

- 1 Écran
- 2 Barre d'état (→ p. 77)

Les icônes affichent les réglages actuels et l'état de fonctionnement du téléphone.

- 3 Touches écran (→ p. 13)
- 4 Touche Messages (→ p. 28)

Accès au journal des appels et à la liste des messages ;

Clignote: nouveau message ou nouvel appel

5 Touche Raccrocher, Marche/Arrêt

Mettre fin à la communication ; Interrompre la fonction

Niveau menu précédent Retour au mode veille appui bref

Pression longue

Activation/désactivation du combiné (en mode veille)

Pression longue

6 Touche Dièse

Verrouillage/déverrouillage du clavier (en mode veille) Commuter entre l'emploi de majuscules, minuscules et de chiffres (pour la saisie de texte)

- Pression longue
- appui bref

- 7 Microphone
- 8 Touche R

Double appel (clignotement)

Insertion d'une pause entre
les chiffres

Pression
longue

9 Liaison USB

Pour l'échange de données entre le combiné et le PC

10 Touche Astérisque

Passer de la numérotation par impulsions à la fréquence

(pour la connexion existante)

Ouverture du tableau des caractères spéciaux (pour la saisie de texte)

appui bref

appui bref

11 Prise kit oreillette

(prise de 2,5 mm)

12 Touche 1

messagerie externe

Pression longue

### 13 Touche Décrocher / Touche Mains-Libres

Accepter la conversation ; composer le numéro affiché ; commuter entre le mode combiné et mains-libres; envoyer des SMS (lors de la rédaction d'un SMS)

Ouvrir la liste des numéros bis **appui bref** 

Début de la composition du numéro

Pression longue

14 Touche Profil

Commutation entre les profils acoustiques

15 Touche de navigation/Touche Menu (→ p. 13)

### Base

### A Touche Inscription/Paging

Recherche des combinés (Paging)

Inscrire le combiné

Pression brève

Pression longue

### Utiliser efficacement le manuel d'emploi

### **Symboles**



Avertissements dont le non-respect peut provoquer des blessures ou endommager les appareils.



Informations importantes sur la fonction et l'utilisation correcte ou les fonctions pouvant être à l'origine de coûts.



Conditions requises pour pouvoir effectuer l'action suivante.



Nombreuses informations utiles.

### Touches

Touche Décrocher/Mains-Libres ou et 🔳

Touche Raccrocher

Touches de chiffres/lettres 0 🗀 à 9

Touche Astérisque ★ / touche Dièse # - •

Touche Messages / touche R R

Touche de navigation bord / milieu

Touche profil •

Touches écran, p ex. OK, Précéd., Sélect., Modifier, Sauver

### Procédures

Exemple: activer/désactiver le décroché automatique

Présentation dans le manuel d'utilisation :

**auto.** ▶ **Modifier** ( = activé)

Etape		Ce que vous devez faire		
•		En mode veille, appuyer au <b>centre</b> de la touche de navigation. Le menu principal s'ouvre.		
•		Avec la touche de navigation 💽 sélectionner l'icône 🗘 .		
•	ОК	Confirmer avec OK. Le sous-menu Réglages s'ouvre.		
•	<b>Téléphonie</b>	A l'aide de la touche de navigation sélectionner l'entrée <b>Téléphonie</b> .		
•	ОК	Confirmer avec <b>OK</b> . Le sous-menu <b>Téléphonie</b> s'ouvre.		
•	Décroché auto.	La fonction d'activation/désactivation du décroché automatique s'affiche comme première option du menu.		
•	Modifier	Activer ou désactiver avec <b>Modifier</b> . La fonction est activée désactivée		

### Consignes de sécurité

Bien lire les consignes de sécurité et le mode d'emploi avant d'utiliser les appareils.



Les modes d'emploi détaillés de tous les téléphones, systèmes téléphoniques et accessoires sont à votre disposition sur Internet à l'adresse <a href="www.gigasetpro.com">www.gigasetpro.com</a>, où vous pouvez les télécharger depuis la rubrique Support. En vous offrant l'accès à ces modes d'emploi, notre objectif est de réaliser des économies de papier mais aussi de vous permettre de consulter rapidement et à tout moment la documentation complète et à jour.



Utiliser uniquement le bloc secteur indiqué sur les appareils.



Utiliser uniquement des **batteries rechargeables** correspondant aux **spécifications** (voir « Caractéristiques »). Tout autre type de batterie est susceptible d'entraîner un risque considérable pour la santé et de provoquer des blessures. Les batteries qui sont manifestement endommagées doivent être remplacées.



Le combiné peut perturber le fonctionnement de certains équipements médicaux. Tenir compte à cet égard des conditions techniques environnantes, par exemple, dans un cabinet médical. Si vous utilisez des appareils médicaux (par exemple, un stimulateur cardiaque), veuillez vous renseigner auprès du fabricant de l'appareil. On vous indiquera dans quelle mesure les appareils correspondants sont sensibles aux énergies externes à haute fréquence (pour des informations sur votre produit Giqaset, voir « Caractéristiques techniques »).



Ne pas porter le combiné à l'oreille lorsqu'il sonne ou lorsque la fonction « Mains-Libres » est activée, ceci pouvant entraîner des troubles auditifs durables et importants.

Votre Gigaset est compatible avec la plupart des appareils auditifs numériques commercialisés. Toutefois, une utilisation optimale avec tous les appareils auditifs n'est pas garantie. Le téléphone peut provoquer des bruits parasites (bourdonnement, sifflement) dans les appareils auditifs analogiques ou les saturer. En cas de problèmes, contacter un audioprothésiste.



Les appareils ne sont pas étanches aux projections d'eau. Ils ne doivent donc pas être placés dans des pièces humides telles qu'une salle de bain ou de douche.



Ne pas utiliser les appareils dans un environnement présentant un risque d'explosion, par exemple, les ateliers de peinture.



En cas de cession du Gigaset à un tiers, toujours joindre le mode d'emploi.



Débrancher les appareils défectueux ou les faire réparer par le service compétent. Ils peuvent perturber le fonctionnement d'autres appareils électriques.



Ne pas utiliser un appareil dont l'écran est abîmé ou cassé. Des morceaux de verre ou de plastique pourraient occasionner des blessures au niveau des mains ou du visage. Confier l'appareil à l'assistance technique pour réparation.



Lorsque le clavier/l'écran est verrouillé, même les numéros d'urgence ne peuvent pas être composés.

### Mise en service

### Contenu de l'emballage

- une base,
- un bloc secteur pour la base,
- · un cordon téléphonique,
- un combiné.
- un couvercle de batterie (couvercle arrière du combiné),
- une batterie.
- un clip ceinture.
- · un mode d'emploi.

Variante avec plusieurs combinés, par combiné:

- un combiné,
- · un chargeur avec bloc secteur,
- deux batteries, un couvercle de batterie et un clip ceinture

### Installer la base et le chargeur

La base et le chargeur sont prévus pour fonctionner dans des locaux fermés et secs, dans une plage de température comprise entre +5 °C et +45 °C.

 Installer la base à un endroit central de l'appartement ou de la maison, sur une surface plane et antidérapante ou la fixer au mur.

Les pieds de l'appareil ne laissent en principe pas de traces sur les surfaces. En raison de la diversité des peintures et vernis utilisés sur les meubles, il est cependant impossible d'exclure des traces sur la zone de contact.




Ne jamais exposer le téléphone à des sources de chaleur, à la lumière directe du soleil, ni à d'autres appareils électriques.

Protéger le téléphone contre l'humidité, la poussière ainsi que les vapeurs et liquides corrosifs.

Tenir compte de la portée de la base. Celle-ci peut atteindre 50 m dans les bâtiments et 300 m à l'extérieur. La portée diminue si **Portée Max.** est désactivée.

### **Base**

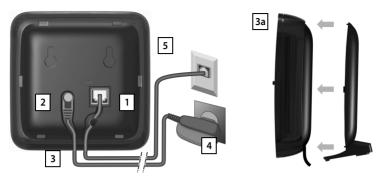

- Brancher le câble téléphonique dans la prise à droite 1 au dos de la base jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- Brancher le câble électrique du bloc secteur dans la prise 2 à gauche.
- Glisser les deux câbles dans les rainures 3 prévues à cet effet.
- Insérer le couvercle dans les encoches à l'arrière de la base 3a (à ne pas faire en cas de montage mural).
- Brancher le bloc secteur 4.
- Brancher la fiche du téléphone 5.



Le cordon électrique doit **toujours être branché** car le téléphone a besoin de l'alimentation électrique pour fonctionner.

Utiliser uniquement le câble secteur et le cordon téléphonique **fournis**. Le brochage du cordon téléphonique peut être différent (→ Brochage de la prise téléphonique, en annexe).


### Combiné

### Raccordement du chargeur (s'il est fourni)

- Brancher le connecteur plat du blocsecteur 1.
- ▶ Brancher le bloc-secteur dans la prise de courant 2.

Retirer à nouveau le connecteur du chargeur :

- Débrancher le bloc-secteur.
- ▶ Appuyer sur le bouton de déverrouillage 3.
- ▶ Retirer le connecteur 4 .

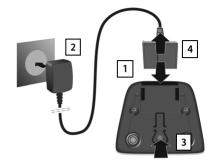


### Mise en service du combiné

L'écran est protégé par un film. Prière de retirer le film de protection!

### Insertion de la batterie



N'utilisez que les batteries rechargeables. Tout autre type de batterie pourrait endommager le combiné, représenter un risque pour la santé ou occasionner des blessures. Par exemple, l'enveloppe de la batterie pourrait se désagréger ou la batterie exploser. En outre, l'appareil pourrait être endommagé ou présenter des dysfonctionnements.

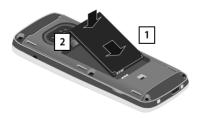

- Insérer la batterie avec la face de contact orientée vers le bas 1.
- Appuyer sur la batterie jusqu'à ce qu'elle s'enclenche 2.



 Aligner les ergots latéraux du couvercle de batterie avec les encoches situées à l'intérieur du boîtier 3.

### Ouvrir à nouveau le couvercle de batterie



- ▶ Retirer le clip ceinture (s'il est monté).
- Insérer un ongle dans l'encoche sous le couvercle de la batterie et tirer ce dernier vers le haut 1.



 Pour changer la batterie, insérer un ongle dans l'encoche du boîtier et tirer la batterie vers le haut 2.

### Charger les batteries

 Avant le premier emploi, charger entièrement les batteries dans la base/le chargeur ou via un bloc d'alimentation USB standard (→ p. 11).





Le combiné doit uniquement être posé sur le chargeur correspondant.



Il est possible que la batterie chauffe durant la charge. Ce phénomène n'est pas dangereux.

Pour des raisons techniques, la capacité de charge des batteries diminue au bout d'un certain temps.

Les combinés contenus dans l'emballage sont déjà inscrits sur la base. Si toutefois un combiné n'était pas inscrit (affichage « **Enregistrez combiné SVP** »), inscrire le combiné manuellement (→ p. 56).

### Fixation du clip ceinture

Le combiné présente des encoches latérales permettant de monter le clip ceinture.

- Fixation du clip ceinture: Delacer le clip ceinture à l'arrière du combiné et appuyer jusqu'à ce que les ergots du clip s'enclipsent dans les trous.
- Retrait du clip ceinture: Avec le pouce, appuyer fortement au centre du clip ceinture. Insérer l'ongle du pouce de l'autre main sur le côté en haut entre le clip et le boîtier. Retirer le clip vers le haut.



### Modification de la langue d'affichage

Si une langue que l'utilisateur ne comprend pas est réglée, modifier la langue de l'écran.

- Appuyer au centre de la touche de navigation
- Actionner les touches 9 et 5 lentement successivement ... l'écran de réglage de la langue s'affiche, la langue paramétrée (par exemple English) est marquée ( = sélectionnée).



Choix d'une autre langue : ▶ Actionner la touche de navigation jusqu'à ce que la langue souhaitée soit marquée à l'écran, par exemple Francais ▶ appuyer sur la touche droite directement sous l'écran pour activer la langue.

▶ Retour à l'état de repos : ▶ Appuyer sur la touche de manière prolongée

### Régler la date et l'heure

Régler la date et l'heure pour que l'horodatage des appels entrants puisse être correct et pour pouvoir utiliser la fonction réveil.

▶ Appuyer sur la touche écran **Dat./Hre**.

ou, lorsque la date et l'heure sont déjà réglées :



Appels Dat./

La position de saisie active clignote ... avec modifier la position de saisie ... avec commuter entre les champs de saisie

Entrer la date :

... avec , saisir le jour, le mois et l'année (8 chiffres), p.
 ex. 1 ∞ 5 0 □ 8 2 0 □ 1 ∞ 5 pour le 15.08.2015.

### Entrer l'heure:

... avec , saisir les heures et les minutes (4 chiffres), par exemple (0 ⊥) (7 (1 ∞) (5 ) pour 07h15.

### Enregistrer les paramètres :

 Appuyer sur la touche écran Sauver. . . . l'écran affiche Enregistré et un signal acoustique de confirmation est émis

### Retour à l'état de repos :

Appuyer sur la touche Raccrocher de manière prolongée

### Le téléphone est maintenant prêt à fonctionner!



### Raccordement du kit oreillette

Raccorder un kit-oreillette sur le côté gauche du combiné à l'aide d'une prise de 2,5 mm 1.

Des recommandations sur les kits oreillette sont disponibles sur la page relative à l'appareil sur <u>www.gigaset.com/sl450</u>.

Le volume du kit oreillette correspond au réglage du volume du combiné ( $\rightarrow$  p. 64).



### Raccordement du câble de données USB

Pour l'échange de données entre le combiné et le PC :

Raccorder le câble de données USB avec micro-connecteur USB sur le port USB en bas du combiné.



Raccorder **directement** le combiné à votre PC et **non** via un hub USB.



### Utilisation du téléphone

### Présentation du téléphone

### Activation/désactivation du combiné

Activation : Appuyer old longuement sur la touche Raccrocher du combiné désactivé

Désactivation : Lorsque le combiné est en mode veille, appuyer longuement sur la

touche Raccrocher.

### Verrouillage/déverrouillage du clavier

Le verrouillage du clavier empêche l'utilisation involontaire du téléphone.

Activer ou désactiver le verrouillage du clavier : ▶ # → Pression longue

Verrouillage du clavier activé : L'écran affiche le symbole O-



Si un appel est signalé sur le combiné, le verrouillage des touches est automatiquement désactivé. Vous pouvez ainsi accepter l'appel. A la fin de l'appel, le verrouillage se réactive.

Lorsque le verrouillage du clavier est activé, les numéros d'appel d'urgence ne sont pas accessibles.

### Touche de navigation




La touche de navigation sert à naviguer dans les menus et les champs de saisie et à appeler certaines fonctions, en fonction de la situation.

Dans ce mode d'emploi, le côté de la touche de navigation sur lequel vous devez appuyer pour exécuter une commande est repéré en noir (en haut, en bas, à droite, à gauche) par exemple pour « appuyer à droite sur la touche de navigation » ou pour « appuyer au centre sur la touche de navigation ».

En veille	
Ouverture du répertoire	appui <b>bref</b>
Ouvrir le menu principal.	ou 🕞
Ouverture de la liste des combinés	
Dans les sous-menus, champs de sélection et de saisie	
Confirmation de la fonction	
En communication	
Ouverture du répertoire	
Désactivation du microphone	
Activation d'un double appel interne	
Modifier le volume d'écoute pour le mode Écouteur/Mains	

### Touches écran

Les touches écran proposent différentes fonctions selon le contexte.

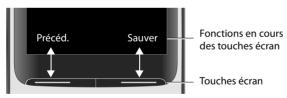

Icônes des touches écran → p. 77.



libres

Une fonction est définie pour les touches écran sur la page d'accueil. Modification de l'affectation : → p. 68

### Navigation par menu

Les fonctions de votre téléphone sont proposées dans un menu composé de plusieurs niveaux → p. 79

### Sélectionner/valider les fonctions

Confirmer la sélection avec OK ou appuyer au centre de la touche de

navigation 🔳

Retour au niveau de menu précédent avec Précéd.

Passer en mode veille avec appui long

Activation/désactivation de la fonction avec Modifier activé 🗹 / désactivé 🔳

Activation/désactivation de l'option avec Sélect. sélectionné O / non sélectionné

### Menu principal

En mode veille: ▶ Appuyer sur la touche de navigation au centre ▶ ... avec la touche de navigation ♣ sélectionner le sous-menu ▶ OK

Les fonctions du menu principal s'affichent sous forme d'icônes. L'icône de la fonction sélectionnée est indiquée en couleur et son nom apparaît en haut de l'écran.

### Exemple



### Sous-menus

Les fonctions des sous-menus sont affichées sous forme de listes.

Accéder à une fonction : ▶ ... avec la touche de navigation sélectionner la fonction ▶ **OK** 

Retour au niveau de menu précédent :

Appuyer sur la touche écran Précéd..

ou

Appuyer brièvement sur la touche Raccrocher

### Exemple



### Retour au mode veille

 Appuyer sur la touche Raccrocher de manière prolongée



Si aucune touche n'est actionnée, l'affichage passe **automatiquement** en mode veille au bout de 2 minutes.

### Saisir du texte

### Position de saisie

- Sélectionner le champ de saisie avec . Un champ est activé lorsque son curseur clignote.
- Déplacer la position du curseur avec .

### Correction des erreurs de saisie

- Effacer un caractère avant le curseur : 
   C appui bref
- Effacer des mots avant le curseur : C appui long

### Saisie des lettres/caractères


Plusieurs lettres et chiffres sont attribués à chaque touche entre 2 et 9 et à la touche 0 ...). Dès qu'une touche est actionnée, les caractères possibles s'affichent au bas de l'écran. Le caractère sélectionné s'affiche.



- Sélectionner des lettres/chiffres : Appuyer plusieurs fois consécutivement et brièvement sur la touche
- Saisie de caractères spéciaux : ▶ Appuyer sur la touche Astérisque \* ▶ ... avec , naviquer jusqu'au caractère souhaité ▶ Insérer



La disponibilité des caractères spéciaux dépend du jeu de caractères du combiné → p. 76.

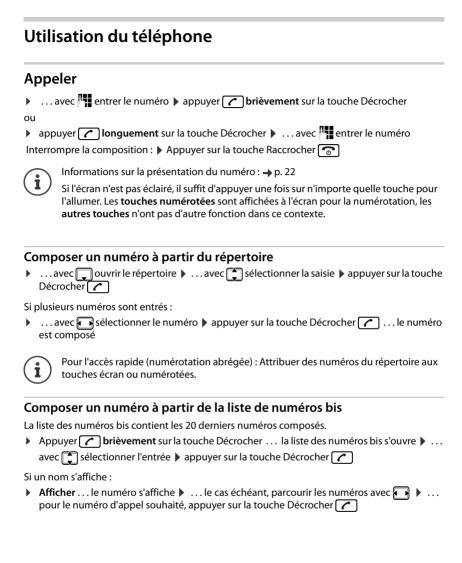

### Gestion de la liste des numéros bis

▶ Appuyer brièvement sur la touche Décrocher ... la liste des numéros bis s'ouvre ▶ ... avec sélectionner l'entrée ▶ Options ... options possibles :

Copier l'entrée dans le répertoire:

▶ Copier vers répert. ▶ OK

Copier un numéro affiché:

► Afficher le numéro ► OK ► ...avec ← C, modifier ou compléter le cas échéant ...avec → V enregistrer comme nouvelle entrée dans le répertoire

Supprimer l'entrée sélectionnée :

**▶ Effacer entrée ▶** OK

Supprimer toutes les entrées :

► Effacer liste ► OK

Réglage du rappel automatique :

▶ Renumérot. Auto. . . . le numéro est automatiquement composé à intervalles fixes (toutes les 20 s minimum). La touche Mains-Libres clignote et la fonction « Ecoute amplifiée » est activée.

Le correspondant répond : ▶ Appuyer sur la touche Décrocher ... la fonction se termine

Le correspondant ne répond pas : L'appel s'interrompt au bout de 30 secondes environ. La fonction est désactivée après une pression sur n'importe quelle touche ou après dix tentatives infructueuses.

### Numérotation à partir d'une liste d'appels

Les listes d'appels (→ p. 30) contiennent les derniers appels reçus, sortant et manqués.

▶ ... avec sélectionner Liste d'appels OK ... avec
 sélectionner la liste OK ... avec
 sélectionner l'entrée appuyer sur la touche
 Décrocher



Les listes d'appels peuvent être ouvertes directement à l'aide de la touche écran **Appels** lorsque cette touche est occupée en conséquence.

La Liste **Appels perdus** peut également être ouverte à l'aide de la touche Messages .



### Appel direct

Appuyer sur la touche **de votre choix** pour composer le numéro enregistré. Les enfants, par exemple, qui ne savent pas encore saisir un numéro complet, peuvent ainsi appeler un numéro spécifique.

Activer le mode appel direct :



Effectuer un appel direct : Appuyer sur une touche quelconque ... le numéro enregistré est sélectionné

Interruption de la numérotation 
Appuyer sur la touche Raccrocher

Quitter le mode d'appel direct : Appuyez sur la touche de manière prolongée Num.Ext. . . . . . le téléphone compose le numéro entré



### **Appels entrants**

Un appel entrant est signalé par la sonnerie, une indication à l'écran et le clignotement de la touche Mains-Libres [ ]. Prise d'appel :

- Appuyer sur la touche Décrocher ou ▶ Accept.
- Si **Décroché auto.** est activé: Netirer le combiné du chargeur
- Accepter une communication au niveau du kit oreillette
- Prise d'appel avec le clip mains libres Gigaset L410 Appuyer sur la touche Décrocher



Le Gigaset L410 est inscrit sur la base → manuel d'emploi Gigaset L410

Désactiver la sonnerie : Silence ... l'appel ne peut être accepté qu'aussi longtemps qu'il est affiché à l'écran

### Informations sur l'appelant

Le numéro de l'appelant est affiché à l'écran. Si le numéro de l'appelant est enregistré dans le répertoire, son nom s'affiche.




Le numéro de l'appelant est transmis (→ p. 22).

### Accepter/refuser un signal d'appel

Un signal d'appel indique un appel pendant une conversation externe. Le numéro ou le nom de l'appelant s'affiche si le numéro d'appel est transmis.

- Refus d'appel : ▶ Options ▶ Rejeter appel atten. ▶ OK
- Prise d'appel: Accept. ... parler avec le nouvel appelant. La communication qui était en cours est mise en attente.

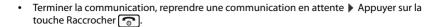

### **Appel interne**



Plusieurs combinés sont inscrits sur la base (→ p. 56).

Accès rapide pour appel général :

▶ Appuyer brièvement ▶ ★





Les communications internes avec d'autres combinés inscrits sur la même base sont gratuites.

Vous entendez la tonalité « occupé » si :

- une connexion interne est déjà occupée,
- le combiné appelé n'est pas disponible (désactivé, hors de portée),
- la communication interne n'est pas prise dans un délai de 3 minutes.

### Double appel interne / transfert interne

Téléphoner avec un correspondant **externe** et appeler simultanément un correspondant **interne** ou réaliser un double appel.

▶ ... la liste des combinés s'affiche ▶ ... avec ♣, sélectionner le combiné ou Appel génér. ▶ OK ... les participants internes/externes sont appelés ... options possibles :

Réaliser un double appel :

▶ Etre en communication avec le correspondant interne

Revenir au correspondant externe:

▶ Options ▶ 📑 Fin comm. active ▶ OK

Transférer une conversation externe avant que le correspondant interne ne réponde.

Transférer une conversation externe avant que le correspondant interne ne réponde :

Actionner la touche Raccrocher ... la communication externe est immédiatement renvoyée. Si le correspondant interne ne répond pas ou si sa ligne est occupée, l'appel externe vous est automatiquement renvoyé.

Terminer l'appel interne lorsque le correspondant interne ne répond pas ou est occupé :

▶ Fin... Vous revenez à la conversation externe

### Mise en place d'un va-et-vient/d'une conférence

Vous êtes en communication et une autre communication est mise en attente. Les deux correspondants sont affichés à l'écran.

- Va-et-vient: Avec basculer entre les deux correspondants.
- Conférence à trois : Confér.
- Fin de la conférence : ▶ Fin conf. ... vous êtes à nouveau en communication avec le participant externe ... ▶ avec → commuter entre les deux participants
   Les autres interlocuteurs terminent la participation à la conférence avec la touche Raccrocher →.

### Accepter/refuser un signal d'appel

Un appel externe pendant une conversation interne est signalé par un signal d'appel. Si le numéro a été transmis, le numéro ou le nom de l'appelant s'affiche à l'écran.

- Refus d'appel : Refuser
   Le signal d'appel est désactivé. L'appel est signalé sur les autres combinés inscrits.
- Prise d'appel: Accept.... Vous parlez avec le nouveau correspondant, la conversation précédente est mise en attente.

### Signal d'appel interne pendant une communication externe

Si un abonné interne essaie de vous appeler pendant une communication interne ou externe, cet appel s'affiche à l'écran (**Appel en attente**). Vous ne pouvez ni l'accepter ni le refuser.

- Terminer l'affichage: Appuyer sur une touche de votre choix.
- Prise d'un appel interne : Terminer la communication en cours : L'appel interne est signalé comme d'habitude. Vous pouvez l'accepter.

### Participation à une communication externe

Vous êtes en communication avec un correspondant externe. Un correspondant interne peut intégrer cette communication et participer à la conversation (conférence).



La fonction Intrusion INT est activée.

### Activation/Désactivation de l'intrusion interne

▶ ... avec sélectionner Réglages
 ▶ OK
 ▶ Téléphonie
 ▶ OK
 ▶ Intrusion INT
 ▶ Modifier (

### Intrusion interne

La ligne est occupée par une communication externe. Un message vous l'indique à l'écran. Vous pouvez cependant participer à la communication externe en cours.

### Fin de l'intrusion

appuyer sur . . . Tous les participants entendent un bip sonore

### En communication

### Mains libres

Activation/Désactivation du mode Mains-Libres lors d'une conversation et de l'établissement de la connexion :

▶ Appuyer sur la touche Mains-Libres ■

Placer le combiné sur le chargeur pendant une communication :

▶ appuyer sur la touche Mains-Libres et la maintenir enfoncée ... placer le combiné sur le chargeur ... maintenir la touche enfoncée pendant 2 secondes supplémentaires

### Volume de la communication

Valable pour le mode actuellement utilisé (Mains-Libres, Ecouteur, Kit oreillette) :



Le réglage est enregistré automatiquement au bout de 3 secondes environ, même si **Sauver** n'est pas actionné.

### Désactivation du microphone

Lorsque le microphone est désactivé, les interlocuteurs ne vous entendent plus.

Activer/désactiver le microphone durant un appel : 

Appuyer.

### Fonctions spécifiques à l'opérateur (services réseau)

Les services réseau dépendent du réseau (réseau fixe analogique ou téléphonie par Internet) et de l'opérateur (Service-Provider) et, le cas échéant, doivent être demandés auprès de ce dernier.

Vous trouverez une description des caractéristiques sur le site Internet ou dans les filiales de votre opérateur.

En cas de problème, contacter l'opérateur.



Pour les services réseau, des **coûts supplémentaires** peuvent vous être facturés. Renseignez-vous auprès de votre fournisseur réseau.

Il existe deux types de services réseau :

- Les services activés en mode veille pour l'appel suivant ou pour tous les appels suivants (« Appels masqués » par exemple). Ils sont activés/désactivés via le menu Services
   Réseau
- Services réseau qui s'activent durant une conversation externe (par exemple : double appel, va-et-vient avec deux interlocuteurs, mise en place d'une conférence). Ils sont disponibles durant une conversation externe comme option ou via une touche écran (par exemple App. ext., Conférence).



Pour activer/désactiver les caractéristiques un code est envoyé sur le réseau téléphonique.

 Après avoir entendu une tonalité de confirmation du réseau téléphonique, appuyer sur .

Une reprogrammation de ces services est impossible.

### Présentation du numéro

Lors d'un appel, le numéro de l'appelant est présenté (CLI = Calling Line Identification) et peut être affiché sur l'écran de l'appelé (CLIP = CLI Presentation). Si la présentation du numéro est supprimée, le numéro ne s'affiche pas chez l'appelant. L'appel est anonyme (CLIR = CLI Restriction).

### Affichage du numéro d'appels entrants

### Avec présentation du numéro

Le numéro de l'appelant est affiché à l'écran. Si le numéro de l'appelant est enregistré dans le répertoire, son nom s'affiche.

### Sans présentation du numéro

L'affichage du nom et du numéro est remplacé par :

- Externe: aucun numéro n'est transféré.
- Appel masqué: L'appelant désactive l'affichage de son numéro.
- Indisponible: l'appelant n'a pas demandé la présentation du numéro.

### Présentation du numéro en présence d'appels sortants

### Activation/désactivation de la présentation du numéro pour tous les appels

Ce réglage s'applique à tous les combinés inscrits.

▶ ... avec sélectionner Services Réseau ▶ OK ▶ Ts appels anon. ▶ Modifier ( = activé)

### Désactivation de la présentation du numéro pour le prochain appel

▶ ... avec sélectionner
 OK ▶ ... saisir le numéro avec
 Numérot. ... la connexion est établie sans présentation du numéro

### **CNIP (Calling Name Identification Presentation)**

Le nom enregistré et éventuellement d'autres informations de l'appelant sont affichés en **plus** du numéro. Si le numéro est enregistré dans le répertoire, le nom de l'entrée du répertoire s'affiche à la place du numéro.

### Signal d'appel lors d'une communication externe

Pendant une communication **externe**, le signal d'appel indique un autre appel externe. Si le numéro a été transmis, le numéro ou le nom de l'appelant est affiché.

Refuser un signal d'appel:

▶ Options ▶ ♠ Rejeter appel atten. ▶ OK ... l'appelant rejeté entend la tonalité « occupé ».

Accepter un signal d'appel :

Accept.

Après avoir accepté la communication en attente, il vous est possible de basculer d'un appel à l'autre (« Va-et-vient » → p. 26) ou de parler simultanément avec les deux correspondants (« Conférence » → p. 26).



### Activation/désactivation du signal d'appel

▶ ... avec sélectionner Services Réseau ▶ OK ▶ Appel en attente ▶ OK ... puis
Activer/désactiver: ▶ Statut: ... avec sélectionner Act. ouDés.
Activer: ▶ Envoi

Le signal d'appel est activé ou désactivé pour tous les combinés inscrits.

### Rappel

### En cas d'occupation/non-réponse

Si un interlocuteur n'est pas joignable, vous pouvez paramétrer un rappel.

- En cas d'occupation : Rappel dès que le correspondant appelé a terminé son appel.
- En cas de non-réponse : Rappel lancé dès que la personne appelée téléphone.

### Activation du rappel automatique

▶ Options ▶ ♠ Rappel ▶ OK ▶ appuyer sur la touche Raccrocher ਿ

### Suppression du rappel de manière anticipée

▶ ... avec sélectionner Services Réseau Nok Nous entendez une tonalité de confirmation du réseau téléphonique Notionner la touche Raccrocher



Un seul rappel peut être actif. L'activation d'un rappel efface automatiquement un rappel éventuellement actif.

Le rappel automatique ne peut être effectué que sur le combiné qui l'a activé.

Si le rappel est déjà signalé avant que vous puissiez le supprimer : ▶ Actionner la touche Raccrocher ਿ

### Rappel automatique d'un appel manqué

Rappeler automatiquement le numéro du dernier appel manqué, même si ce dernier ne s'affiche pas.

▶ ... avec sélectionner S Services Réseau NK AutoRappel NK

### Renvoi d'appel

Cette fonction permet de renvoyer les appels sur une autre ligne.

Services Réseau → OK → Renvoi d'appel → OK → ... puis

Activer/désactiver : → Statut : ... avec → sélectionner Act. ou Dés.

Composer le numéro pour le renvoi : → Numéro → ... entrer le numéro avec → Définition du moment du renvoi : → Quand → ... sélectionner le moment du renvoi d'appel avec → Tous les appels : les appels sont renvoyés immédiatement.

Sans réponse : Les appels sont renvoyés si personne ne décroche au bout de plusieurs sonneries.

Ligne occupée : Les appels sont renvoyés lorsque la ligne est occupée.

Une connexion est établie avec le réseau téléphonique ... une tonalité de confirmation du réseau retentit 

appuyer sur la touche Raccrocher



Activer:

Des **coûts supplémentaires** peuvent vous être facturés en cas de renvoi d'appel. Renseignez-vous auprès de votre fournisseur réseau.

### Communication avec trois abonnés

### **Double appel**

Appeler un deuxième correspondant externe au cours d'une communication externe. Le premier appel est mis en attente.

Envoi

▶ App. ext. ▶ ... entrer le numéro du deuxième interlocuteur avec ☐ ... la conversation est mise en attente, le numéro du deuxième interlocuteur est composé

Le correspondant ne répond pas : Fin

### Fin du double appel

▶ Options ▶ Fin comm. active ▶ OK ... la liaison avec le premier interlocuteur est réactivée

ou

 Appuyer sur la touche Raccrocher ... le premier correspondant vous rappelle




### Va-et-vient

Passer d'un appel à l'autre. L'autre communication est mise en attente.

- Pendant une conversation externe, appeler un deuxième correspondant (double appel) ou accepter un signal d'appel ... l'écran affiche les numéros ou les noms des deux correspondants, le correspondant actuel est identifié par ...
- Basculer entre les correspondants à l'aide de la touche de navigation

### Arrêt momentané d'une communication active

▶ Options ▶ Fin comm. active ▶ OK ... la liaison avec l'autre interlocuteur est réactivée

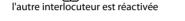

ou

▶ Appuyer sur la touche Raccrocher 🕝 . . . l'autre correspondant vous rappelle

### Conférence

Parler avec deux abonnés en même temps.

 Appeler un deuxième correspondant (double appel) au cours d'une communication ou accepter un signal d'appel ... puis

Activer la conférence :

- ▶ Confér. . . . tous les correspondants peuvent s'entendre et communiquer Revenir au va-et-vient :
- ▶ Fin conf.... Vous êtes de nouveau en communication avec le correspondant avec lequel vous aviez commencé la conférence

Mettre fin à la communication avec les deux correspondants :

▶ Appuyer sur la touche Raccrocher 🕝

Chaque correspondant peut quitter la conférence en appuyant sur la touche Raccrocher ou en raccrochant le combiné.



### Messagerie externe



La messagerie externe est souscrite auprès de l'opérateur.

### Saisie du numéro

► ... avec sélectionner Messagerie Vocale OK Messagerie rés. OK Messagerie rés. OK Messagerie rés. OK Messagerie externe avec Sauver



Pour l'activation/la désactivation de la messagerie externe, utilisez le numéro d'appel et un code de fonction de votre opérateur. Le cas échéant, demander des informations auprès de l'opérateur.

### Écoute des messages

▶ Appuyer sur la touche 1 🛥 de manière prolongée

ou

▶ Appuyer sur la touches des messages Messagerie: ▶ OK

ou

▶ ... avec ♣ sélectionner ♠ Messagerie Vocale ▶ OK ▶ Ecouter messages ▶ OK

Ecouter les annonces : Appuyer sur la touche Mains-Libres

### Listes de messages

Les notifications indiquant des appels manqués, des messages sur la messagerie externe, les SMS reçus et les rendez-vous manqués sont enregistrés dans la liste des messages.

Dès qu'un **nouveau message** est entré, une tonalité d'avertissement retentit. En outre, la touche Messages ☑ clignote (si elle est activée → p. 29). Les icônes indiquant le type de message et le nombre de nouveaux messages sont affichées en mode veille.

Notification pour types de messages suivants présents :

- sur la messagerie externe
- dans la liste des appels manqués
- dans la liste de réception des SMS
- dans la liste des rendez-vous manqués





L'icône de la messagerie externe est toujours affichée lorsque le numéro d'appel est enregistré sur le téléphone. Les autres listes s'affichent uniquement lorsqu'elles contiennent des messages.

### Affichage des messages :

- Appuyer sur la touche Messages ... Les listes de messages qui contiennent des messages s'affichent, Messagerie: sont toujours affichées
  - Entrée **en gras**: de nouveaux messages ont été enregistrés, Le nombre de nouveaux messages apparaît entre parenthèses. Entrée **pas en gras**: pas de nouveaux messages. Le nombre d'anciens messages apparaît entre parenthèses.
- ...avec selectionner la liste OK ...les appels et les messages sont listés

Messagerie externe : Le numéro du répondeur réseau est composé ( $\rightarrow$  p. 27).


### Exemple



### Activation/désactivation du clignotement de la touche Messages

La réception de nouveaux messages est signalée par le clignotement de la touche Messages sur le combiné. Il est possible d'activer et de désactiver ce type de signalisation pour tous les types de message.

### En mode veille:

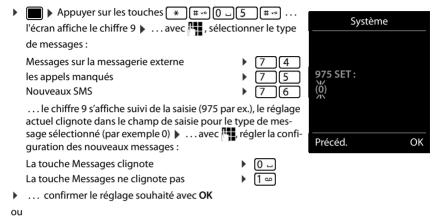

▶ en l'absence de modifications, vous revenez au mode veille : ▶ Précéd.

### Listes des appels

Le téléphone enregistre différents types d'appels (appels manqués, reçus et émis) dans des listes.

### Entrée de journal

Les informations suivantes sont affichées dans les entrées de journal :

- · Le type de liste (en haut de l'écran)
- Icône du type d'entrée :
  - Appels perdus,
  - Appels acceptés,
  - Appels sortants
- Numéro de l'appelant Si le numéro est enregistré dans le répertoire, le nom du contact et le type de numéro 
   Téléph. (Maison), 
   Téléph. (Bureau), 
   Téléph. (Mobile)) s'affichent. Dans le cas des appels manqués, le nombre d'appels du numéro est également indiqué entre crochets.
- · La date et l'heure de l'appel (en fonction du réglage)

## Tous appels François Aujourd'hui, [3] 3089563795 13/05/2015, 18:32 Susan Black 12/05/2015,

**Options** 

Exemple

Afficher

### Ouvrir le journal des appels

A l'aide de la touche écran :

▶ Sélectionner la liste **Appels** ▶ ... avec 🔁 ▶ **OK** 

Via la touche Messages (appels manqués) :

▶ Appuyer sur la touche Messages ▶ ♠ App. manqués: ▶ OK

### Rappel de l'appelant depuis le journal des appels

▶ ... avec sélectionner Liste d'appels > OK > ... avec sélectionner la liste > OK > ... avec sélectionner l'entrée > Appuyer sur la touche Décrocher

### **Autres options**

▶ ... avec sélectionner Liste d'appels ▶ OK ▶ ... avec sélectionner la liste ▶ OK ... option possibles :

Affichage des entrées :

... avec sélectionner l'entrée Afficher

Copier un numéro dans le répertoire :

… avec sélectionner l'entrée Doptions Copier vers répert.

Effacer l'entrée : ... avec 🗊 sélectionner l'entrée 🕨 Options 🕨 📋 Effacer

entrée ▶ OK

Effacer la liste : ▶ Options ▶ ☐ Effacer liste ▶ OK ▶ Oui


### Répertoire

Le répertoire local est valable individuellement pour le combiné. Certaines entrées peuvent cependant être envoyées à d'autres combinés (→ p. 33).

### Ouvrir le répertoire

▶ En mode veille, actionner brièvement

οu

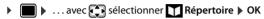

### Entrées du répertoire

Nombre d'entrées : jusqu'à 500

Informations : Prénom et nom, jusqu'à trois numéros d'appel, adresse e-mail, date

d'anniversaire avec signalisation, sonnerie VIP avec symbole VIP,

image CLIP

Longueur des entrées : Numéros : max. 32 chiffres

Prénom, nom : max. 16 caractères Adresse e-mail : max. 64 caractères

### Créer une entrée

► Chouvelle entrée> ► OK ► ... avec Ch. commuter entre les champs de saisie et saisir les données pour l'entrée:

### Nom / numéro:

 ... avec me entrer les prénoms et/ou les noms, au moins un numéro (privé, bureau ou mobile) et une adresse e-mail le cas échéant

### Anniversaire:

 ...avec activer/désactiver Anniversaire 
 ...entrer la date et l'heure avec ...avec sélectionner le type de signalisation (Visuel seulement ou une sonnerie)

### Mélodie (VIP):

 ... avec , sélectionner la sonnerie devant signaler l'appel de l'interlocuteur ... si une Mélodie (VIP) est attribuée, l'entrée dans le répertoire est complétée avec le symbole VIP.

### Portrait:

... avec , sélectionner l'image devant s'afficher lors d'un appel de l'interlocuteur
 Album média.

Enregistrer une entrée : > Sauver



Une entrée est uniquement valable lorsqu'elle contient au moins un numéro.







Pour **Mélodie (VIP)** et **Portrait :** le numéro de l'appelant doit être présenté.

Recherche/sélection d'une entrée du répertoire
▶ 📦 avec 🖜 naviguer jusqu'au nom cherché
ou
▶ avec , entrer les premières lettres (8 lettres max.) l'affichage passe au premier nom avec ces lettres ▶ avec , naviguer jusqu'à l'entrée souhaitée le cas échéant
Parcourir rapidement le répertoire : 🕨 🔲 🕨 👣 appui long
Afficher/modifier une entrée
▶ avec ♣ sélectionner l'entrée ▶ Afficher ▶ avec ♣ sélectionner le champ devant être modifié ▶ Modifier
ou
▶ avec sélectionner l'entrée ▶ Options ▶ Modifier entrée ▶ OK
Effacer des entrées
Effacer une entrée : ▶
Supprimer toutes les entrées : ▶
Paramétrage du classement des entrées du répertoire
Les entrées du répertoire peuvent être classées par nom ou prénom.
▶ Options ▶ Trier par nom / Trier par prénom
Si une entrée ne contient aucun nom, le numéro standard est affiché dans le champ Nom. Ces entrées sont placées au début de la liste, quel que soit le type de tri.
L'ordre de tri est le suivant :
Espace   Chiffres (0-9)   Lettres (alphabétiques)   Autres caractères.

Affichage du nombre d'entrées disponibles dans le répertoire

### Récupérer le numéro dans le répertoire

Copier des numéros dans le répertoire :

- depuis une liste, par ex. la liste des appels ou la liste des numéros bis
- depuis le texte d'un SMS
- lors de la composition d'un numéro

Le numéro est affiché ou marqué.

▶ Appuyer sur la touche écran ou Options Copier vers répert. OK ... options possibles :

Créer une nouvelle entrée :

Nouvelle entrée> ▶ OK ▶ ... avec sélectionner le type de numéro ▶ OK ▶ compléter l'entrée ▶ Sauver

Ajouter le numéro à une entrée existante :

...sélectionner l'entrée avec NK ...sélectionner le type de numéro avec NK ... le numéro est entré ou une demande de remplacement d'un numéro existant s'affiche ... le cas échéant, répondre à la demande avec Oui/Non Sauver

### Transmettre une entrée/le répertoire



Le combiné du destinataire et celui de l'émetteur sont enregistrés sur la même base. L'autre combiné et la base peuvent recevoir et envoyer des entrées de répertoire.



Un appel externe interrompt le transfert.

Les images appelant et les sonneries ne sont pas transférées. Seule la date d'anniversaire est transférée.

### Les deux combinés supportent les vCards :

- Aucune entrée avec le nom présente : Une nouvelle entrée est générée.
- Entrée déjà présente avec le nom : L'entrée est complétée par les nouveaux numéros. Si l'entrée contient plus de numéros que le récepteur ne le permet, une autre entrée portant le même nom est créée.

### Le combiné récepteur ne prend pas en charge les vCards :

Une entrée spécifique est créée et envoyée pour chaque numéro.

### Le combiné émetteur ne prend pas en charge les vCards :

Une nouvelle entrée est établie au niveau du combiné récepteur, le numéro transmis est repris dans le champ **Téléph. (Maison)**. S'il existe déjà une entrée avec ce numéro. l'entrée transférée est rejetée.

# Transfert d'entrées spécifiques ▶ ... sélectionner l'entrée souhaitée avec ♠ Options ▶ ♠ Copier entrée ▶ OK ▶ vers combiné INT ▶ OK ▶ ... sélectionner le combiné récepteur avec ♠ OK ... l'entrée est transférée Une fois le transfert réalisé, l'entrée suivante est transférée : ▶ Actionner Oui ou Non Avec vCard via SMS, envoyer des entrées de répertoire par SMS au format vCard. Avec ->Répert. réseau envoyer des entrées de répertoire vers un répertoire réseau.

### Transfert de l'intégralité du répertoire

▶ Options ▶ Copier liste ▶ OK ▶ vers combiné INT ▶ OK ▶ ... sélectionner le combiné récepteur avec N OK ... les entrées sont transférées successivement

### Transfert d'une vCard avec Bluetooth

Transférer les entrées du répertoire au format vCard, par exemple pour échanger des entrées avec votre téléphone portable.



Le mode Bluetooth est activé

L'autre combiné/téléphone mobile dispose de Bluetooth.

### Réception d'une vCard via Bluetooth

Si un appareil de la liste **Appareils reconnus** envoie une vCard à votre combiné, une entrée du répertoire est automatiquement générée et un message s'affiche à l'écran.

L'appareil émetteur n'est pas dans la liste : . . . . . . . . . . . . . . . . . entrer le code PIN de l'appareil Bluetooth émetteur . OK . . . la vCard transférée est disponible sous forme d'entrée du répertoire

### Synchronisation du répertoire avec le carnet d'adresse de votre ordinateur (Gigaset QuickSync)



Le logiciel Gigaset QuickSync est installé dans votre ordinateur.

Le combiné est relié à l'ordinateur via Bluetooth ou via un câble de données USB.

Téléchargement gratuit et plus d'informations sous → www.gigaset.com/guicksync

# Répertoire réseau

Le répertoire réseau (NAB) est un répertoire stocké chez votre opérateur. Il est possible d'enregistrer des numéros importants dans le répertoire réseau et d'appeler des entrées depuis chaque téléphone.

Créer des entrées dans le répertoire réseau : ▶ Envoyer une entrée du répertoire local au répertoire réseau → p. 33.

## Accès au répertoire réseau

appui long

Le mode mains-libres est automatiquement activé et le numéro du répertoire réseau est immédiatement composé.

## Modification de l'accès au répertoire réseau



Pour plus d'information sur votre répertoire réseau, veuillez contacter votre opérateur.

# **Autres fonctions**

# **Profils acoustiques**

Le téléphone dispose de 3 profils acoustiques pour l'adaptation du combiné aux conditions ambiantes : **Profil sonore élevé, Profil silencieux, Profil personnel** 

▶ A l'aide de la touche ▲ commuter entre les profils ... le profil commute immédiatement sans interrogation

A la livraison, les profils sont réglés comme suit :

Réglages par défaut	Profilsonore élevé	Profil silencieux	Profil personnel	
Sonnerie		Marche	Arrêt	Marche
Volume de sonnerie	interne	5	Arrêt	5
	externe	5	Arrêt	5
Volume de sonnerie du	Combiné	5	3	3
combiné	Mains libres	5	3	3
Tonalités d'avertissement	Clic clavier	Oui	Non	Oui
	Tonalité de validation	Oui	Non	Oui
	Tonalité d'alarme batterie	Oui	Oui	Oui

Activer le bip d'appel en cas d'appel entrant pour **Profil silencieux**: Après la commutation dans **Profil silencieux** actionner la touche écran **Bip**...la barre d'état affiche



Modifications des réglages présentés dans le tableau :

- sont valables dans les profils sonore élevé et silencieux uniquement aussi longtemps que le profil n'est pas modifié.
- sont enregistrées durablement dans Profil personnel pour ce profil.

Le profil paramétré est conservé en cas de désactivation/réactivation du combiné.

## Calendrier

Vous pouvez créer jusqu'à **30 rendez-vous** qui vous seront rappelés.

Dans le calendrier, le jour actuel est entouré en blanc, les chiffres des jours de rendez-vous sont indiqués en couleur. Lorsqu'un jour est sélectionné. il est entouré en couleur.



## Enregistrement d'un rendez-vous dans le calendrier



Il est nécessaire d'avoir réglé au préalable la date et l'heure.



Enregistrement d'un rendez-vous :

Sauver



Si un rendez-vous est déjà saisi : ▶ ♣ < Nouvelle entrée > ▶ OK ▶ ... puis saisir les données pour le rendez-vous.

#### Notification de rendez-vous/d'anniversaires

Les anniversaires sont repris depuis le répertoire et affichés comme rendez-vous. En mode veille, un rendez-vous/anniversaire est affiché puis signalé pendant 60 secondes à l'aide de la sonnerie sélectionnée.

- Confirmer et terminer le rappel : Appuyer sur la touche écran Arrêt.
- Réagir avec un SMS: Appuyer sur la touche écran SMS ...le menu SMS s'ouvre



Lorsque vous êtes en communication, un rappel est signalé **une fois** sur le combiné à l'aide d'une tonalité d'avertissement.

## Affichage des rendez-vous/anniversaires manqués (non confirmés)

Les rendez-vous et anniversaires sont enregistrés dans la liste Alarmes manquées :

- Le rappel de rendez-vous/d'anniversaire n'a pas été confirmé.
- Le rendez-vous/anniversaire est signalé pendant un appel.
- Le combiné était hors tension au moment d'un rendez-vous/anniversaire.

Les 10 dernières entrées sont enregistrées. L'écran affiche l'icône 💾 et le nombre de nouvelles entrées. La plus récente figure au début de la liste.

#### Affichage de la liste

▶ Appuyer sur la touche Messages Alarm manq.: OK mavec naviguer dans la liste le cas échéant

ou



Chaque entrée s'affiche avec le numéro ou le nom, la date et l'heure. La plus récente figure au début de la liste.

- Effacer un rendez-vous/une date anniversaire : **Effacer**
- Rédiger un SMS. > SMS (uniquement si la liste a été ouverte à l'aide du menu) ... le menu SMS est ouvert

## Afficher/modifier/supprimer des rendez-vous enregistrés

▶ ... avec sélectionner Agenda ▶ OK ▶ Calendrier ▶ OK ▶ ... avec sélectionner le jour ▶ OK ... la liste des rendez-vous s'affiche ▶ ... avec sélectionner le rendez-vous ... options possibles :

Afficher les détails du rendez-vous :

▶ Afficher . . . les réglages du rendez-vous s'affichent

Modifier le rendez-vous :

▶ Afficher ▶ Modifier

ou ▶ Options ▶ 🗂 Modifier entrée ▶ OK

Activer/désactiver le rendez-vous :

▶ Options ▶ ♣ Activer/Désactiver ▶ OK

Supprimer le rendez-vous :

▶ Options ▶ Effacer entrée ▶ OK

Supprimer tous les rendez-vous du jour :

▶ Options ▶ Effacer tous RDV ▶ OK ▶ Oui

## Réveil



Il est nécessaire d'avoir réglé au préalable la date et l'heure.

## Activation/désactivation et réglage du réveil/de l'alarme

▶ avec ( )	Α	genda selectionner • OK • F Reveil/Alarme • OK puls
Activer/désactiver :	•	Activation: sélectionner avec Act. ou Dés.
Régler l'heure de réveil	:	
	•	<b>Heure</b> ▶ entrer l'heure et les minutes avec
Définir les jours :	•	Période ▶ avec choisir Lundi-Vendredi ou Quotidien
Régler le volume :	•	Volume ▶ avec régler le volume sur 5 niveaux ou er
		mode crescendo (volume croissant)
Régler le réveil :	•	Mélodie ▶ avec sélectionner une mélodie pour le
		réveil

Enregistrer les paramètres :

Sauver

Lorsque le réveil est activé, le symbole et l'heure de réveil sont indiqués sur l'affichage en mode veille.

#### Réveil

Le réveil est indiqué à l'écran avec la mélodie sélectionnée. Il retentit pendant 60 secondes. Le réveil est répété au bout de 5 minutes si aucune touche n'est actionnée. A la deuxième répétition, le réveil est désactivé pendant 24 heures.



Pendant une communication, le réveil n'est signalé que par un bip court.

# Désactivation/répétition du réveil après une pause (mode Rappel)

Arrêter le réveil : Arrêt

# Surveillance de la pièce

Si la surveillance de pièce est activée, le numéro de destination enregistré (interne ou externe) est appelé dès qu'un niveau sonore défini est atteint dans l'environnement immédiat du combiné. L'alarme vers un numéro externe s'interrompt après 90 secondes environ.

La fonction **Comm. Bidirection.** vous permet de répondre à l'alarme. Cette fonction permet d'activer ou de désactiver le haut-parleur du combiné se trouvant dans la pièce surveillée.

Au niveau du combiné, en mode Surveillance de pièce, les appels entrants sont signalés uniquement à l'écran (sans sonnerie). L'éclairage de l'écran est réduit à 50 %. Les tonalités d'avertissement sont désactivées. A l'exception des touches écran et du centre de la touche de navigation, toutes les touches sont verrouillées.

Si vous prenez un appel entrant, le mode surveillance de la pièce est interrompu pendant la durée de la communication, mais la fonction **reste** activée. La désactivation/réactivation du combiné ne permet pas de désactiver le mode surveillance de pièce.



La distance entre le combiné et la zone à surveiller doit être comprise entre 1 et 2 mètres. Le microphone doit être dirigé vers la zone à surveiller.

L'autonomie du combiné est réduite lorsque la fonction est activée. Le cas échéant, placer le combiné sur le chargeur.

La surveillance de pièce n'est activée qu'au bout de 20 secondes.

Le répondeur ne doit pas être activé pour le numéro de destination.

Après l'activation:

Contrôler la sensibilité.

Régler la sensibilité du microphone :

Enregistrer les paramètres : Enregistrer

▶ Sensibilité ▶ ... avec sélectionner Elevée ou Faible

 Tester l'établissement de la connexion lorsque l'alarme est transférée vers un numéro d'appel externe.

#### Activer et régler la surveillance de la pièce Surveill. Pièce activé Surveill. Pièce ▶ OK ... puis Activer/désactiver : ▶ Activation: ... sélectionner avec ♠ Act. ou Dés. Entrer la destination : ▶ Alarme vers ▶ ... avec sélectionner Externe ou INT1 14 Oct Interne Externe: Numéro ...avec entrer le numéro Surveill. Pièce ou sélectionner un numéro du répertoire : > Interne: ▶ Combiné ▶ Modifier ▶ ... sélectionner 0891234567 le combiné avec 🔁 🕨 OK Arrêt **Options** Activer/désactiver la fonction intercommunication : ▶ Comm. Bidirection. ▶ ... avec sélectionner Act. ou Dés.

Lorsque la surveillance de la pièce est activée, le numéro de destination est affiché sur la page d'accueil.

## Désactiver/interrompre l'alarme

Arrêter l'alarme : Appuver sur la touche écran en mode veille Arrêt.

Interruption de l'alarme : Pendant une alarme, appuyer sur la touche Raccrocher



## Désactivation de l'alarme à distance



L'alarme doit renvoyer vers un numéro de destination externe.

Le téléphone destinataire doit prendre en charge la numérotation à fréquence vocale.

Si l'alarme se produit via une connexion VoIP, la notification DTMF doit être réalisée via SIP-Info ou RFC2833 (→ réglage sur la base).

L'alarme est désactivée et le combiné est en mode veille. Les réglages sur le combiné en mode surveillance de la pièce (par exemple pas de sonnerie) sont conservés jusqu'à ce que vous appuyiez sur la touche écran Arrêt.


Réactiver la surveillance de la pièce avec le même numéro : ... Réactiver l'activation (→ p. 40) **Sauver** 

## **ECO DECT**

Par défaut, la portée de l'appareil est maximale. De ce fait, une connexion optimale est garantie entre le combiné et la base. En mode veille, le combiné ne produit aucune émission. Seule la base assure le contact avec le combiné en cas de signaux radio faibles. Au cours d'une communication, la puissance d'émission s'adapte automatiquement à la distance entre la base et le combiné. Plus cette distance est faible, et plus les émissions seront réduites.

Pour réduire encore plus les émissions :

#### Réduire les émissions de jusqu'à 80 %

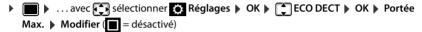



Ce réglage permet de réduire également la portée.

Il n'est pas possible d'utiliser un répéteur pour augmenter la portée.

#### Désactiver les émissions en mode veille

▶ ... avec sélectionner Réglages OK ECO DECT OK Pas d'émission Modifier ( = activé)



Pour tirer le meilleur parti du réglage **Pas d'émission**, tous les combinés inscrits doivent prendre en charge cette fonctionnalité.

Lorsque le réglage **Pas d'émission** est activé et qu'un combiné ne prenant pas en charge cette fonctionnalité est inscrit sur la base, **Pas d'émission** est automatiquement désactivé. Dès que ce combiné est à nouveau désinscrit, le réglage **Pas d'émission** est automatiquement réactivé.

La liaison radio n'est établie automatiquement que pour les appels entrants et sortants. L'établissement de la connexion est décalé d'environ 2 secondes.

Pour qu'un combiné puisse rapidement établir la liaison radio avec la base lors d'un appel entrant, il doit régulièrement « se mettre à l'écoute » sur la base, à savoir analyser l'environnement. Cela augmente la consommation électrique et diminue donc l'autonomie, à la fois en veille et en communication du combiné.

Lorsque **Pas d'émission** est activé, la portée n'est pas affichée et aucune alarme de portée n'est émise sur le combiné. Vous vérifiez l'accès en essayant d'établir une liaison.

▶ Appuyer **C** longuement sur la touche Décrocher ... la tonalité libre retentit. Plus d'informations sur Internet à l'adresse www.gigaset.com.

# Protection contre les appels indésirables

## Commande temporelle pour les appels externes



Il est nécessaire d'avoir réglé au préalable la date et l'heure.

Définir une plage horaire pendant laquelle le combiné ne doit pas sonner en cas d'appel externe, par ex. la nuit.



Activer/désactiver : Entrer l'heure :  avec sélectionner Act. ou Dés.
 avec commuter entre Pas de sonnerie de et Retour sonnerie à

... avec entrer le début et la fin de la période (4 chiffres)

Enregistrement : > Sauver







Le réglage horaire ne s'applique qu'au combiné sur lequel le réglage a été effectué. Le téléphone sonne toujours pour les appelants auxquels un groupe VIP est attribué dans le répertoire.

## Suppression de la sonnerie des appels masqués

Le combiné ne sonne pas en cas d'appels sans présentation du numéro. .

#### Sur un combiné

Meglages → OK → Réglages audio → OK → Sonneries (comb.) → OK → Dés.App.anonym. → Modifier (= activé) ... l'appel est uniquement signalé sur l'écran

#### Sur tous les combinés

► Lancourage National Nationa

Protect. dés. Les appels masqués sont signalés comme les appels dont le numéro

de l'appelant est transmis.

Appel silenc. Le téléphone ne sonne pas, l'appel entrant est uniquement affiché sur

l'écran.

Appel bloqué Le téléphone ne sonne pas et l'appel ne s'affiche pas à l'écran. L'appe-

lant entend la tonalité occupé.

Enregistrement des paramètres : > Sauver

#### Liste des numéros interdits

Si la liste des numéros interdits est activée, les appels des numéros figurant dans cette liste ne sont pas signalés ou uniquement à l'écran. Ce réglage s'applique à tous les combinés inscrits.

#### Récupération d'un numéro de la liste d'appels dans la liste des numéros interdits

► Liste d'appels ► OK ► ... avec sélectionner

Appels acceptés/Appels perdus ► OK ► ... avec sélectionner l'entrée ► Options ►

Copier - Liste Noire ► OK

### Modification/affichage de la liste des numéros interdits

▶ ... avec sélectionner Réglages ▶ OK ▶ Téléphonie ▶ OK ▶ Liste noire ▶ Modifier ▶ Numéros bloqués ▶ OK ... la liste des numéros interdits s'affiche ... options possibles :

Créer l'entrée : Nouveau ▶ ... entrer le numéro avec ♣ Sauver

Effacer l'entrée : 

...sélectionner l'entrée avec 

Effacer ...l'entrée est effacée

#### Réglage du mode de protection

▶ ... avec sélectionner Réglages ▶ OK ▶ Téléphonie ▶ OK ▶ Liste noire ▶ Modifier ▶ Mode Protection ▶ OK ▶ ... sélectionner la protection souhaitée avec :

**Protect. dés.** Tous les appels sont signalés, y compris ceux des appelants dont le

numéro figure dans la liste des numéros interdits.

**Appel silenc.** Le téléphone ne sonne pas, l'appel entrant est uniquement affiché sur

l'écran.

Appel bloqué Le téléphone ne sonne pas et l'appel ne s'affiche pas à l'écran. L'appe-

lant entend la tonalité occupé.

Enregistrement des paramètres : > Sauver

## Désactivation de la sonnerie dans le chargeur

Le combiné ne sonne pas lorsqu'il est dans le chargeur. Un appel n'est indiqué qu'à l'écran.

Navec selectionner Réglages → OK → Réglages audio → OK → Sonneries (comb.) → OK → Charge silenc. → Modifier ( = la sonnerie dans le chargeur est désactivée)

# SMS (messages texte)

Des SMS peuvent être envoyés dès que le téléphone est raccordé.



La présentation du numéro est activée (→ p. 22).

L'opérateur prend en charge le service SMS


Si aucun centre de services SMS n'est enregistré, le sous-menu **SMS** ne contient que l'entrée **Réglages**.

#### Rédaction et envoi de SMS



Un SMS peut avoir une longueur maximale de 612 caractères. Lorsque le SMS dépasse 160 caractères, le SMS est envoyé sous forme de **séquence** (jusqu'à quatre SMS).

Le nombre de caractères dont vous disposez s'affiche dans la partie supérieure droite de l'écran, ainsi que, entre parenthèses, le numéro de séquence SMS dans laquelle vous écrivez. Exemple : **405(2)**.

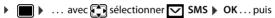

Rédiger un SMS . 
• Créer texte • OK • ... saisir le texte du SMS avec

Envoyer un SMS : Appuyer sur la touche Décrocher

ou ▶ Options ▶ 🔁 Envoi ▶ OK

Saisie du numéro (Destinataire):

Envoi de SMS à une boîte aux lettres SMS : Ajouter l'ID de la boîte aux lettres à la **fin** du numéro.



Le numéro doit être saisi avec le préfixe (également pour les communications locales). En cas d'appel externe ou d'interruption de plus de 2 minutes lors de la rédaction, le texte est automatiquement enregistré dans la liste des brouillons.



Pour **l'envoi des SMS**, des **coûts supplémentaires** peuvent vous être facturés. Renseignez-vous auprès de votre fournisseur réseau.

## Envoyer un SMS à une adresse E-Mail



L'opérateur prend en charge cette fonctionnalité.

SMS ► OK ► Créer texte ► OK ... puis
Saisir l'adresse :

Lavec saisir l'adresse e-mail au début du texte SMS

Ou

Options ► Insérer adr. E-mail ► ... avec sélectionner
l'entrée du répertoire contenant une adresse e-mail ► OK

Rédiger du texte :

Envoyer :

Options ► Envoi ► OK ► ... saisir le numéro du service e
mail avec (s'il n'est pas encore entré) ► Envoi ... le SMS est

# Mise en mémoire temporaire des SMS (liste des brouillons)

Vous pouvez mettre des SMS en mémoire temporaire, les modifier ultérieurement et les envoyer.

envoyé au service e-mail du centre d'envoi SMS

## Enregistrer le SMS comme brouillon

► ... avec sélectionner SMS ► OK ► Créer texte ► OK ► ... avec crire le SMS ► Options ► Enregistrer ► OK

### Ouverture et édition d'un SMS dans la liste des brouillons

▶ ... avec \$\infty\$ sélectionner \$\subseteq\$ SMS \$\rightarrow\$ OK \$\rightarrow\$ ... avec \$\infty\$ sélectionner les \$SMS enregistrés ... options possibles :

Effacer l'entrée : ▶ Options ▶ ☐ Effacer entrée ▶ OK

Effacer tous les projets :

## Réception de SMS

Les SMS entrants sont enregistrés dans la liste de réception et les séquences de SMS sont généralement indiquées comme **un seul** SMS.

## Liste de réception des SMS

La liste de réception comprend tous les SMS reçus et les SMS qui n'ont pas pu être envoyés à cause d'une erreur.


Les nouveaux SMS sont signalés sur tous les combinés Gigaset par l'icône a l'écran, le clignotement de la touche Messages a et une tonalité d'avertissement.

#### Ouverture de la liste de réception

- Avec la touche Messages : ▶ ☑ ▶ ... la liste des messages s'ouvre
  - La liste des messages contient le nombre de SMS présents : **gras** = nouvelles entrées, **non gras** = entrées lues
  - Ouvrir la liste : ▶ ... sélectionner avec SMS: ▶ OK

Chaque entrée de la liste contient :

- le numéro ou le nom de l'expéditeur,
- la date d'entrée et l'heure.

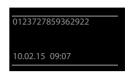

SMS:

#### Fonctions de la liste de réception

▶ ... avec sélectionner SMS ▶ OK ▶ Réception ▶ OK ... options possibles :

Appeler l'expéditeur du SMS :

- ... avec sélectionner le SMS Appuyer sur la touche Décrocher
- Effacer l'entrée : Options Effacer entrée OK

Enregistrer un numéro dans le répertoire :

▶ Options ▶ Copier vers répert. ▶ OK (→ p. 33)

Supprimer toutes les entrées de la liste de réception de SMS :

▶ Options ▶ 🔁 Effacer liste ▶ OK ▶ Oui

## Lecture et gestion des SMS

- ▶ ... avec sélectionner SMS ▶ OK ▶ Réception ▶ OK ▶ ... avec sélectionner le SMS ▶ Lire ... options possibles :
  - Répondre à un SMS : ▶ Options ▶ 🖨 Répondre ▶ OK
  - Modifier le texte d'un SMS et l'envoyer à un destinataire :

Transférer le SMS au destinataire de votre choix :

▶ Options ▶ Renvoyer texte ▶ OK

Présenter le texte dans un autre jeu de caractères :.

▶ Options ▶ ♣ Police ▶ OK ▶ ... avec ♣ sélectionner le jeu de caractères ▶ Sélect. (○ = sélectionné)

#### Enregistrement dans le répertoire d'un numéro figurant dans le texte du SMS

Si un numéro de téléphone est détecté dans le texte d'un SMS, il est signalé automatiquement.

- Composer le numéro : Appuyer sur la touche Décrocher .
- Sélectionner le numéro suivant si le SMS contient plusieurs numéros : ▶ ... avec naviguer jusqu'à ce que le premier numéro disparaisse de l'écran.



Le caractère + n'est pas repris pour les préfixes internationaux.

Dans ce cas, entrer « 00 » au début du numéro.

#### SMS avec une vCard

La vCard est une carte de visite électronique. Elle est représentée par l'icône dans le texte du SMS. Une vCard peut contenir le nom, le numéro privé, le numéro professionnel, le numéro de téléphone portable et la date d'anniversaire. Les entrées d'une vCard peuvent être enregistrées successivement dans le répertoire.

Lors de la lecture du SMS dans lequel se trouve la vCard : ▶ Afficher ▶ Sauver

Le répertoire s'ouvre automatiquement. Le numéro et le nom sont enregistrés. Si la vCard contient une date anniversaire, elle est reprise dans le répertoire principal. Modifier et enregistrer l'entrée du répertoire, le cas échéant. Vous revenez automatiquement au SMS avec la vCard.

## **Notification SMS**

Etre informé par SMS des appels manqués et/ou des nouveaux messages sur le répondeur.

▶ ... avec sélectionner SMS Notification Modifier ( = avivé) ... puis
 Saisir le numéro :
 ▶ A ... avec saisir le numéro auquel le SMS doit être envoyé

Saisir le numéro : 
A ... avec : saisir le numéro auquel le SMS doit être envoyé Appels manqués : 
Appels perdus ... avec : sélectionner Act. ou Dés.

Enregistrer les paramètres :

Sauver



Ne pas indiquer le numéro de téléphone fixe pour la notification des appels manqués. Cela pourrait entraîner une boucle sans fin et payante.

Pour la **notification SMS**, des **coûts supplémentaires** peuvent vous être facturés.

#### Centres SMS

Le numéro d'appel d'au moins un centre SMS doit être enregistré dans l'appareil pour pouvoir envoyer un SMS Vous pouvez recevoir les numéros d'appel d'un centre SMS de votre fournisseur.

Les SMS sont reçus de **tous** les centres SMS entrés, dans la mesure où vous êtes inscrit auprès de ce fournisseur.

Les SMS sont envoyés via le centre SMS qui est enregistré comme centre d'envoi. Un seul centre d'envoi SMS peut être sélectionné à la fois.

### Saisie/modification d'un centre SMS, paramétrage du centre d'envoi

► avec sélectionner SMS > OK > Réglages > OK > Centres
SMS ▶ OK ▶ avec sélectionner le centre SMS ( = centre d'envoi actuel) ▶ Modi
fier puis
Activer le centre d'émission :
<b>Envoi actif</b> : avec <b>( )</b> sélectionner <b>Oui</b> ou <b>Non</b> ( <b>Oui</b> = les SMS sont envoyés via le centre SMS)
Entrer le numéro du service SMS :
N° du centre SMS avec saisir le numéro
Enregistrer les paramètres :
▶ Sauver



Dans le cas d'un forfait illimité pour le réseau fixe, les numéros payants avec le préfixe 0900 sont généralement bloqués. Dans ce cas, si le numéro du centre d'envoi SMS commence par 0900, le téléphone ne peut pas envoyer de SMS.En cas d'échec de la tentative de transmission, le SMS est enregistré dans la liste de réception, avec l'état Frreur

#### SMS avec les autocommutateurs

- La présentation du numéro doit être transmise au poste secondaire du système téléphonique (CLIP).
- Le cas échéant, le numéro du centre SMS doit être précédé du préfixe/indicatif de sortie (selon votre système téléphonique). Tester : envoyer un SMS à votre propre numéro, une fois avec le préfixe, une fois sans.
- Si le SMS est envoyé sans le numéro du poste secondaire, le destinataire ne peut pas répondre directement.

# Activation/désactivation de l'annulation de la première sonnerie

Chaque SMS entrant est signalé par une sonnerie unique. Si un tel « appel » est pris, le SMS est perdu. Pour éviter cela, supprimer la première sonnerie pour tous les appels externes. En mode veille :

•	<b>■ * # * 0 □ 5 # • 1 □ 9</b> dat	ns le	champ de saisie, le réglage actu	uel
	clignote (par exemple 1) puis			
	Ne pas désactiver la première sonnerie :	•	0 <u> </u> ▶ OK	
	Désactiver la première sonnerie (état de livraison) :	•	1 ∞ <b>)</b> OK	

## Dépannage SMS

- E0 Secret permanent du numéro activé (CLIR) ou « Présentation du numéro de l'appelant » non activée.
- FE Erreur lors de la transmission du SMS.
- FD Erreur lors de la connexion au centre SMS, voir Auto-assistance.

#### Auto-assistance en cas d'erreur

#### **Envoi impossible**

- Vous n'avez pas demandé l'accès au service « Présentation du numéro » (CLIP).
  - Demander l'activation de la fonctionnalité auprès de l'opérateur.
- La transmission du SMS a été interrompue (par un appel par exemple).
  - ▶ Envoyer de nouveau le SMS.
- La fonctionnalité n'est pas proposée par votre opérateur.
- Aucun numéro n'a été spécifié pour le centre d'envoi ou le numéro est incorrect.
  - Saisir un numéro (→ p. 48).

#### Texte SMS incomplet

- La mémoire du téléphone est saturée.
  - Supprimer d'anciens SMS.
- L'opérateur n'a pas encore transmis le reste du SMS.

#### Vous ne recevez plus de SMS

- Un renvoi d'appel Tous appels est activé.
  - ▶ Modifier le renvoi d'appel (→ p. 25).

#### Le SMS est lu

- Le service Présentation du numéro de l'appelant n'est pas activé.
  - Faire activer ce service par l'opérateur réseau (service payant).
- Les opérateurs de téléphonie mobile et les opérateurs de SMS n'ont pas convenu d'une interopérabilité.
  - Informez-vous auprès de votre opérateur de SMS.
- Le téléphone n'est pas enregistré auprès de l'opérateur de SMS.
  - ▶ Envoyer un SMS pour enregistrer votre téléphone pour la réception de SMS.

## Album média

Des sons pour des mélodies et des images, pouvant être utilisés comme images appelant (images CLIP) ou comme écran de veille sont enregistrés dans l'album média. Différentes mélodies monophoniques et polyphoniques et des images sont installées par défaut. Vous pouvez télécharger des images et des mélodies à partir d'un ordinateur (→ Gigaset QuickSync).

#### Types de médias :

Туре		Format
Mélodie	Sonneries Monophoniques Polyphoniques Sons importés	interne interne interne WMA, MP3, WAV
Image	Image CLIP écran de veille	BMP, JPG, GIF 128 x 86 pixels 128 x 160 pixels

Si vous ne disposez pas d'un espace de stockage suffisant, vous devez d'abord supprimer une ou plusieurs images/mélodies.

Gestion des images CLIP /s	ons	IS
----------------------------	-----	----

■ ► avec selectionner Autres fonctions ► OK ► Album média ►	ОК
options possibles:	

Consulter les images CLIP:

Portraits (CLIP) NOK	sélectionner l'image avec 📘 🕨
Afficher l'image sélection	

Ecoute d'un son :

Régler le volume : ▶ Options ▶ Volume ▶ OK ▶ …avec régler le volume ▶ Sauver

Renommer une image/un son:

Supprimer une image/un son:

▶ Sélectionner Portraits (CLIP) / Sons ▶ OK ▶ ... avec sélectionner l'image/le son ▶ Options ▶ Effacer entrée ... l'entrée sélectionnée est effacée



S'il est impossible de supprimer une image/une mélodie, les options correspondantes ne sont pas disponibles.

#### Contrôle de l'espace mémoire

Afficher l'espace de stockage libre pour les écrans de veille et les portraits CLIP.

▶ ...avec sélectionner Autres fonctions OK Album média OK 
 Mémoire disponible OK ...l'espace de stockage libre s'affiche en pourcentage

## **Bluetooth**

Le combiné intègre la technologie sans fil Bluetooth™, qui vous permet de communiquer avec d'autres appareils intégrant également cette technologie, par exemple pour l'échange d'entrées du répertoire.



Bluetooth est activé et les appareils sont inscrits sur le combiné.

Les appareils suivants peuvent également être raccordés :

Un kit piéton Bluetooth,



Le kit oreillette dispose du profil **kit oreillette** ou **Mains-Libres**. Si les deux profils sont disponibles, l'appareil utilise le profil Mains-Libres.

L'établissement de la connexion peut durer 5 secondes, aussi bien pour les appels entrants et sortants que les transferts d'appel.

Jusqu'à 5 appareils (PC, PDA ou téléphones mobiles) pour transmettre des entrées du répertoire sous forme de vCard ou échanger des données avec l'ordinateur (→ p. 54).
 Pour pouvoir utiliser les numéros d'appel, les préfixes (préfixes du pays et de la localité) doivent être enregistrés dans le combiné

Utilisation des appareils Bluetooth → Modes d'emploi des appareils

## Activation/désactivation du mode Bluetooth

▶ ... avec sélectionner Bluetooth ▶ OK ▶ Activation ▶ Modifier ( = activé)

Le préfixe n'est pas encore enregistré : ▶ ... avec ∰, saisir l'indicatif régional ▶ **OK** (→ p. 69)

En mode veille, le combiné signale que le mode Bluetooth est activé en affichant l'icône 🔻

## Inscription d'un appareil Bluetooth

La distance entre le combiné en mode Bluetooth et l'appareil Bluetooth activé (kit oreillette ou modem avec téléphone) ne doit pas dépasser 10 m.



L'inscription d'un kit oreillette remplace un kit oreillette déjà inscrit.


Si un kit oreillette déjà inscrit sur un autre appareil doit être inscrit, désactivez cette connexion avant de lancer la procédure d'inscription.

•	■ ▶ avec sélectionner
	<b>Recherche ordinat.</b> ▶ <b>OK</b> la recherche commence (cela peut durer jusqu'à 30 secondes)
	$\dots$ les noms des appareils trouvés s'affichent $\dots$ options possibles :
	Inscrire un appareil : ▶ Options ▶ ♣ Appar. compatible ▶ OK ▶ avec ♣ saisir le code PIN de l'appareil Bluetooth à inscrire ▶ OK l'appareil apparaît dans la liste des appareils connus
	Afficher les informations relatives à un appareil :
	<ul> <li> le cas échéant, sélectionner l'appareil avec  Afficher le nom et l'adresse de l'appareil s'affichent</li> </ul>
	Reprise de la recherche :
	▶ Options ▶ Nouvelle recherche ▶ OK
	Interruption de la recherche :
	. Annuler

## Modification de la liste des appareils connus (autorisés)

#### Affichage de la liste

▶ ... avec sélectionner Bluetooth ▶ OK ▶ Appareils connus ▶ OK ... les appareils connus sont listés, une icône indique le type d'appareil

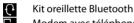

Modem avec téléphone Bluetooth

Lorsqu'un appareil est connecté, l'icône correspondante remplace 🕴 en haut de l'écran.

#### Modifier les entrées

▶ ... avec sélectionner Bluetooth ▶ OK ▶ Appareils connus ▶ OK ▶ ... avec sélectionner l'entrée ... options possibles :

Affichage des entrées :

 Afficher ... le nom et l'adresse de l'appareil s'affichent ▶ retour avec OK

Désinscrire un appareil Bluetooth :

**▶** Options **▶** Effacer entrée **▶** OK

Modifier un nom : ▶ Options ▶ Renommer ▶ OK ▶ ...avec modifier le nom ▶ Sauver



Si un appareil Bluetooth activé est retiré, il est possible qu'il tente de se connecter à nouveau en tant qu'appareil non enregistré.

## Acceptation/refus d'un appareil Bluetooth qui n'est pas enregistré

Lorsqu'un appareil Bluetooth qui ne figure pas dans la liste des appareils connus tente d'établir une connexion avec le combiné, vous êtes invité à saisir le code PIN de l'appareil Bluetooth à l'écran (Bonding).

Refuser: Appuyer brièvement sur la touche Raccrocher.

#### Fonctions supplémentaires via une interface PC

Accepter:

...avec saisir le code PIN de l'appareil Bluetooth à enregistrer OK ... attendre la confirmation PIN ... puis

Enregistrer un appareil dans la liste des appareils connus : Dui

utiliser l'appareil temporairement : **Non** ... la connexion Bluetooth peut être utilisée aussi longtemps que l'appareil se trouve dans la zone d'émission ou jusqu'à ce qu'il soit désactivé

#### Modification du nom Bluetooth du combiné

Le combiné s'affiche avec le nom au niveau d'un autre appareil Bluetooth.

▶ ... avec sélectionner Bluetooth ▶ OK ▶ Propre appareil ▶ OK ... le nom et l'adresse de l'appareil s'affichent ▶ Modifier ▶ ... avec mum modifier le nom ▶ Sauver

# Fonctions supplémentaires via une interface PC



Le programme « **Gigaset QuickSync** » est installé sur votre PC. Téléchargement gratuit sous **>** <u>www.gigaset.com/guicksync</u>

#### Fonctions de QuickSync:

- synchroniser le répertoire du combiné avec Microsoft® Outlook®,
- télécharger des portraits CLIP (.bmp) de votre ordinateur sur le combiné,
- télécharger des images (.bmp) comme écrans de veille de votre ordinateur sur votre combiné,
- télécharger des sons (mélodies) de votre ordinateur sur le combiné.
- Mise à iour du firmware,
- synchronisation au Cloud à l'aide de Google™
- Connecter le combiné à l'ordinateur via Bluetooth ou un câble de données USB..



Raccorder directement le combiné à votre PC et non via un hub USB.

#### Transfert de données



Transfert de données via Bluetooth :

- L'ordinateur dispose de Bluetooth.
- Aucun câble de données USB n'est branché. Si un câble de données USB est branché lorsqu'une connexion Bluetooth est établie, la connexion Bluetooth est interrompue.
- ▶ Démarrer le programme « **Gigaset QuickSync** » sur l'ordinateur.

Pendant le transfert de données entre le combiné et le PC, **Transfert données en cours** s'affiche à l'écran. Pendant ce temps, aucune saisie à l'aide du clavier n'est possible et les appels entrants sont ignorés.

#### Actualiser le firmware

- ▶ Relier le téléphone et le PC à l'aide d'un câble de données USB ▶ Démarrer Gigaset
   QuickSync ▶ Etablir la connexion avec le combiné
- Démarrer la mise à jour du firmware dans Gigaset QuickSync ... Pour de plus amples informations, consulter le cas échéant l'aide Gigaset QuickSync

La mise à jour peut durer jusqu'à 10 minutes (hors durée de téléchargement).



Ne pas interrompre la procédure et ne pas débrancher le câble de données USB.

Les données sont tout d'abord téléchargées sur Internet, à partir du serveur de mise à jour. Le temps nécessaire à cette opération dépend du débit de la connexion.

L'écran du téléphone est éteint, alors que les touches Messages et Accepter cliquotent.

Une fois la mise à jour terminée, votre téléphone se remet en marche automatiquement.

#### En cas d'erreur

Si la procédure de mise à jour échoue ou si votre téléphone ne fonctionne plus correctement à la suite de la mise à jour, répéter la procédure de mise à jour :

- Terminer le programme « Gigaset QuickSync » sur le PC → Débrancher le câble de données
   USB du téléphone → Retirer l'accu → Réinstaller l'accu
- Mettre à nouveau à jour le logiciel comme précédemment décrit.

Si la procédure de mise à jour échoue plusieurs fois ou si la connexion avec le PC est impossible, effectuer **Emergency Update**:

- Terminer le programme « Gigaset QuickSync » sur le PC ▶
  Débrancher le câble de données USB du téléphone ▶ Retirer
  l'accu
- Appuyer en même temps à l'aide de l'index et du majeur sur les touches 4 et 6
   ▶ Réinstaller l'accu
- ▶ Relâcher les touches 4 et 6 ... la touche Messages
   ☑ et la touche Décrocher clignotent en alternance
- Mettre à jour le logiciel comme précédemment décrit.





Les images et les sons spécifiques chargés sur le combiné doivent toujours être également sauvegardés sur l'ordinateur, car ils sont supprimés en cas de **Emergency Update**.

# Faire évoluer le téléphone

## Plusieurs combinés

Il est possible d'inscrire jusqu'à six combinés sur la base.

Un numéro interne (1 – 6) et un nom interne (**INT 1** – INT **6**) sont attribués à chaque appareil inscrit. L'attribution peut être modifiée.

Si tous les numéros internes sont déjà attribués au niveau de la base : • désinscrire le combiné qui n'est plus nécessaire

## Inscription du combiné

Un combiné peut être inscrit au maximum sur 4 bases.



Il faut effectuer l'inscription aussi bien sur la base que sur le combiné. Cette opération doit être effectuée dans un délai de 60 secondes.

#### Sur la base

Maintenir la touche Inscription/Paging de la base enfoncée (pendant environ 3 sec.).

#### Sur le combiné

Une fois l'inscription effectuée, le combiné passe en mode veille. Le numéro interne du combiné s'affiche à l'écran, par exemple **INT 1**. Si ce n'est pas le cas, répéter l'opération.



Nombre maximal possible de combinés inscrits sur la base (tous les numéros internes occupés). Le combiné possédant le numéro interne le plus haut est remplacé. Si cela ne fonctionne pas, par exemple parce qu'une conversation est menée avec ce combiné, le message **Aucun n° interne libre** s'affiche. Désinscrire un combiné qui n'est plus nécessaire et répéter la procédure d'inscription

## Inscription d'un combiné sur plusieurs bases

Votre combiné peut être inscrit sur un maximum de quatre bases. La base active est celle sur laquelle le combiné a été enregistré en dernier. Les autres bases demeurent enregistrées dans la liste des bases disponibles.

▶ ...avec sélectionner Réglages OK Enregistrement OK Sélect.
Base OK ...options possibles :

Modifier le base active :

... avec , sélectionner la base ou Meilleure base > Sélect.
 ( = sélectionné)

Meilleure base : Le combiné sélectionne la base avec la meilleure réception dès que la connexion avec la base actuelle est perdue.

Modification du nom d'une base :

Mom ▶ Modifier le nom ▶ Sauver

## Désinscription du combiné

Si le combiné est encore inscrit sur d'autres bases, il bascule sur la base présentant la meilleure réception (**Meilleure base**).


## Recherche d'un combiné (« Paging »)

 Appuyer brièvement sur la touche Inscription/Paging située sur la base.

Tous les combinés sonnent simultanément (« Paging »), même si les sonneries sont désactivées. **Exception :** Combinés sur lesquels la surveillance de la pièce est activée.

#### Terminer la recherche

- Appuyer brièvement sur la touche d'inscription/de paging de la base
- ou ▶ appuyer sur la touche Décrocher du combiné
- ou papuyer sur la touche écran Silence du combiné
- ou > aucune action. L'appel Paging s'arrête automatiquement au bout d'env. 30 s.

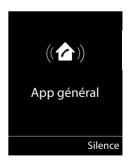

### Modification du nom du combiné et du numéro interne

Les noms « INT 1 », « INT 2» etc sont attribués automatiquement lors de l'enregistrement de plusieurs combinés. Chaque combiné obtient automatiquement le numéro interne disponible le plus bas. Le numéro interne s'affiche sur l'écran comme nom du combiné, par ex. INT 2. Vous pouvez modifier les numéros et les noms des combinés. Le nom ne peut pas comporter plus de 10 caractères.

▶ ... la liste des combinés s'ouvre, le combiné spécifique est identifié avec < ▶ ... sélectionner le combiné avec ... options possibles :</li>
 Modifier le nom : ▶ Options ▶ Renommer ▶ OK ▶ ... supprimer les noms actuels avec ... saisir les noms actuels avec ... Notions ▶ ... saisir les noms actuels avec ... Notions ▶ ... sélectionner le numéro avec ... > Sauver

# Répéteur

Un répéteur augmente la portée de réception entre le combiné Gigaset et la base.

La procédure d'inscription d'un répéteur dépend de la version du répéteur utilisé.

- Répéteur sans cryptage, par exemple répéteur Gigaset avant la version 2.0
- Répéteur avec cryptage, par exemple répéteur Gigaset à partir de la version 2.0

Plus d'informations sur le répéteur Gigaset dans le mode d'emploi du répéteur et sur Internet sous 
www.gigaset.com/gigasetrepeater.

## Répéteur sans cryptage

Activer la portée maximale / désactiver l'absence d'émission

▶ ... avec sélectionner Réglages NK ECO DECT NOK Portée
 Max. Nodifier Pas d'émission Nodifier Selectivé

# Désactivation du cryptage

▶ avec sélectionner Réglages ▶ OK ▶ Système ▶ OK ▶ Cryptage ▶ Modifier ( = désactivé)

## Déclarer les répéteurs

Connecter le répéteur au réseau électrique Appuyer sur la touche d'inscription/de paging de la base de manière prolongée (min. 3 sec.) . . . le répéteur est automatiquement inscrit

Plusieurs répéteurs Gigaset peuvent être inscrits.

## Répéteur avec cryptage



Le cryptage est activé (état de livraison).

#### Déclarer les répéteurs

➤ Connecter le répéteur au réseau électrique ➤ Appuyer sur la touche d'inscription/de paging de la base de manière prolongée (min. 3 sec.) . . . le répéteur est automatiquement inscrit

Deux répéteurs Gigaset max. peuvent être inscrits.

La fonction ECO DECT **Portée Max.** est activée et **Pas d'émission** désactivée. Les réglages ne peuvent pas être modifiés tant que le répéteur est inscrit.

Dès qu'un répéteur est inscrit, la liste des répéteurs s'affiche sous

Réglages > Système > Répéteur

#### Désinscrire les répéteurs

▶ ... avec sélectionner Réglages Système OK Système OK Système OK Neglectionner le répéteur avec Désinscr. Oui

## Fonctionnement avec un routeur

En cas de fonctionnement d'un routeur avec une ligne analogique, les éventuels échos peuvent être réduits en activant le **mode XES** 1 (XES = eXtended Echo Suppression).

Si le mode XES 1 ne réduit pas suffisamment les échos : Activer le mode XES 2.

- ★ # → 0 \_ 5 # → 7 0 \_ > ... appuyer sur l'une des touches suivantes
   0 \_ > OK Mode normal
  - 1 □ N OK Mode XES 1
  - 2 Node XES 2



Si aucun problème d'écho ne se produit, le mode normal (par défaut) est activé.

# Utilisation avec un système téléphonique

Pour connaître les paramètres obligatoires sur un système téléphonique, se reporter au mode d'emploi du système téléphonique.

Il n'est pas possible de recevoir ou d'émettre de SMS sur les autocommutateurs privés ne supportant pas la fonction de présentation du numéro.

# Réglage du mode de numérotation fréquence vocale (FV) ou numérotation par impulsions (ND)

## Régler la durée du flashing

▶ ...avec sélectionner Réglages NK Téléphonie NK Durées flashing NK ... les durées du flashing possibles sont listées ...sélectionner la durée du flashing avec Sélect. ( sélectionné)

## Enregistrer le préfixe (indicatif de sortie)

Définir le préfixe (par exemple « 0 ») pour la composition via le réseau fixe.

▶ ... avec \$\infty\$ sélectionner
 Préf.accès rés.
 P o OK
 N puis

Réseau fixe:

Accès ligne ext. avec : . . . avec (max. 3 chiffres)

Règle :

▶ Pour ▶ ... avec sélectionner quand le préfixe doit être composé

**Liste d'appels :** Le préfixe précède uniquement des numéros d'une liste (liste des appels reçus, liste des appels manqués, liste SMS).


**Tous appels :** Le préfixe précède tous les numéros composés. **Dés. :** Le préfixe d'accès est désactivé et n'est placé devant aucun numéro composé.

Enregistrement: > Sauver



Le préfixe n'est jamais utilisé avant les numéros des centres SMS.

## Paramétrage des temps de pause

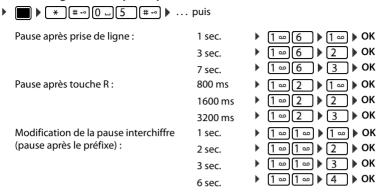

#### Pour sélectionner Insertion d'une pause interchiffre :

▶ Appuyer longuement sur la touche Dièse # ... l'écran affiche un P.

## Activation provisoire du mode fréquence vocale (FV)


Après la composition du numéro externe ou une fois que la connexion est établie :

▶ Appuyer \star brièvement sur la touche Etoile.

Lorsque vous raccrochez, le mode de numérotation par impulsions est automatiquement réactivé.

# Réglages du téléphone

## Combiné

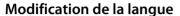

▶ ... avec \$\infty\$ sélectionner \$\infty\$ Réglages \$\infty\$ OK \$\infty\$ Langue \$\infty\$ OK \$\infty\$ ... avec \$\infty\$ sélectionner la langue \$\infty\$ Sélect. (\$\infty\$ = sélectionné\$)

Si une langue que l'utilisateur ne comprend pas est réglée :

▶ Actionner 9 5 lentement et successivement les touches ▶ ... avec \$\(\bigs\) sélectionner la langue correcte ▶ appuyer sur la touche écran droite

#### Écran et clavier

#### Écran de veille

Pour l'affichage en mode veille, une horloge numérique ou analogique et différentes images sont disponibles comme écran de veille.

Navec selectionner Réglages
 Nok
 Affichage + clavier
 OK
 Affichage + clavier
 OK

Sélectionner l'écran de veille :

► Sélection ► ... avec sélectionner l'économiseur d'écran (Horloge numér. / Horloge analog. / <lmages> / Diaporama)

Afficher l'écran de veille :

Afficher

Enregistrer la sélection :

Sauver

L'écran de veille s'active environ 10 secondes après que l'affichage est passé en mode veille.



Toutes les images du répertoire **Ecran de veille** de **Album média** () peuvent être sélectionnées.

#### Terminer l'écran de veille

Appuyer brièvement sur la touche Raccrocher . . . L'écran passe en mode passe en mode veille

#### **Grande police**

Il est possible d'agrandir la taille de l'écriture et des icônes dans le journal des appels et le répertoire pour améliorer la lisibilité. L'écran n'affiche plus qu'une entrée et les noms sont abrégés le cas échéant.

▶ ... avec \$\infty\$ sélectionner \$\infty\$ Réglages
 ▶ OK \$\infty\$ Affichage + clavier
 ▶ OK \$\infty\$

#### Modèle de couleur

L'écran peut s'afficher dans différentes combinaisons de couleurs.

```
    ▶ ...avec $\infty$ sélectionner $\infty$ Réglages
    ▶ OK $\infty$ Affichage + clavier
    ▶ OK $\infty$
    Couleur
    Pok $\infty$
    Sélectionner le modèle de couleur souhaité
    Sélect. ($\infty$ = sélectionné)
```

## Éclairage de l'écran

L'éclairage de l'écran est toujours activé dès que le combiné est retiré de la base/du chargeur ou lorsqu'une touche est actionnée. Les **touches numérotées** actionnées sont reprises à l'écran pour préparer la composition.

Activation/désactivation de l'éclairage de l'écran :

```
    Matter and the proof of the pr
```



Lorsque l'éclairage de l'écran est activé, il est possible que l'autonomie du combiné soit considérablement réduite.

## Eclairage des touches

Régler la luminosité de l'éclairage des touches sur 4 niveaux.

▶ ...avec ♣ sélectioner ♠ OK ▶ ...avec ♠ sélectionner Luminosité (1 - 5) ▶ Sauver

## Activation/désactivation du verrouillage du clavier automatique

Verrouiller automatiquement le clavier lorsque le combiné est en veille pendant env. 15 secondes.

▶ ... avec sélectionner Réglages Nok Affichage + clavier Nok Affichage + clavier Nok Affichage + clavier Nok Nodifier ( = marche)

<b>Activation</b>	/désact	tivation	du décro	ché	automatio	iue
, .cc. v a c. c ,	acsac.		aa accio		aacomacio	~~

Si le décroché automatique est activé, le combiné prend l'appel entrant dès qu'il est retiré de la base.

► Modifier ( = activé) 

Réglages ► OK ► Téléphonie ► OK ► Décroché

auto. ► Modifier ( = activé)

Indépendamment du réglage, **Décroché auto.** permet de mettre fin à la connexion dès que le combiné est replacé sur la base. Exception : Vous maintenez la touche Mains-Libres enfoncée lors du placement sur la base et pendant encore 2 secondes.

# Réglage du volume d'écoute

Régler le volume de l'écouteur et du haut-parleur en 5 niveaux indépendamment les uns des autres.



Les modifications ne sont enregistrées durablement que dans le Profil personnel.

#### En communication

▶ Volume du combiné ▶ ... avec , sélectionner le volume ▶ Sauver ... le réglage est enregistré



Sans sauvegarde, le réglage s'enregistre automatiquement au bout de 3 secondes environ.

#### En veille

■ ► avec sélect	io	nner 🤃 Réglages 🕨 OK 🕨 🚍 Réglages audio 🕨 OK 🕨
Volume du combiné 🕨 Ol	K	puis
	•	Ecouteur : avec , régler le volume Mains-Libres
•		Sauver

## **Profil Ecouteur et Mains-Libres**

Sélectionner le profil **Ecouteur** et **Mains-Libres** pour adapter de manière optimale le téléphone à la situation. Vérifier quel est le profil le plus pratique pour vous et votre correspondant.



Profils écouteurs: Haut ou Bas (état de livraison)

Profil Mains-libres: Profil 1 (état de livraison) ... Profil 4

#### **Sonneries**

#### Volume de sonnerie

🔳 🕨 ... avec 🕞 sélectionner 🔯 Réglages 🕨 OK 🕨 Réglages audio > OK > T Sonneries (comb.) > OK > Volume ▶ OK ▶ ... avec sélectionner Pour appels intern. et rendez-vous ou Appels extérieurs 🕨 ... avec 🦳 régler le volume en 5 niveaux ou crescendo (de plus en plus fort) > Sauver

#### Exemple





Les modifications ne sont enregistrées durablement que dans le Profil personnel.

#### Mélodie

Régler différentes sonneries pour les appels internes et externes.



#### Activation/désactivation de la sonnerie

## Désactivation de la sonnerie pour tous les appels

A l'aide de la touche fégler le Profil silencieux ... la barre d'état affiche



## Activation de la sonnerie pour tous les appels

▶ A l'aide de la touche ♠, régler le Profil sonore élevé ou les Profil personnel

## Désactiver la sonnerie pour l'appel actuel

Appuyer sur la touche Silence ou Raccrocher

## Activation/désactivation du bip d'appel (bip)

Vous pouvez remplacer la sonnerie par un bip d'appel.

3 secondes ... apparaît dans la barre d'état 🕰

Désactiver à nouveau le bip d'appel : ▶ ...à l'aide de la touche Profil 🛕 changer de profil

#### Activation/désactivation du vibreur

Les appels entrants et autres messages sont signalés par des vibrations.

## Activation/désactivation des tonalités d'avertissement

Le combiné avertit par un signal sonore des différentes activités et différents états. Vous pouvez activer ou désactiver les tonalités d'avertissement suivantes, indépendamment les unes des autres.

▶ ... avec ♣, sélectionner ♠ Réglages ▶ OK ▶ ♠ Réglages audio ▶ OK ▶
 ♠ Tonalité avertis. ▶ OK ... puis

Action en cas de pression de touche :

▶ Clic clavier : . . . avec , sélectionner Act. ou Dés.

Tonalité de validation/d'erreur après saisie, tonalité d'avertissement lors de la réception d'un nouveau message :

▶ **Confirmation** ▶ ... avec selectionner Act. ou Dés.

Tonalité d'avertissement pour une conversation de moins de 10 minutes (toutes les 60 secondes).

▶ **Batterie** ▶ ... avec **>** sélectionner **Act.** ou **Dés.** 

▶ ■ Hors de portée : . . . avec →, sélectionner Act. ou Dés.

Enregistrer les paramètres :

Sauver



Si le babyphone est activé, aucune alarme batterie ne s'affiche.

## Accès rapide aux numéros et aux fonctions

Touches numériques : Les touches ① \_\_et ② à ⑨ peuvent être assignées à un numéro du répertoire.

**Touches écran :** Une **fonction** est prédéfinie pour la touche écran de droite et de gauche. Vous pouvez modifier ce réglage.

Vous pouvez alors composer le numéro ou exécuter la fonction en appuyant simplement sur la touche correspondante.

## Attribution d'un numéro aux touches numérotées (numéro raccourci)



Un numéro n'a pas encore été attribué à la touche numérotée.

Maintenir enfoncée la touche numérotée

ou

	Appuyer <b>brièvement</b> sur la touche numérotée <b>b</b> appuyer sur la touche écran <b>Num. abrégée</b>
Le	répertoire s'ouvre.

•	avec sélectionner l'entrée NK	le cas échéant avec 🕞 sélectionner le
	numéro VOK l'entrée est enregistrée sur la touche numérotée	



Si vous effacez l'entrée dans le répertoire principal ultérieurement, cette action ne se répercute pas sur l'attribution de la touche numérotée.

#### Composition d'un numéro

- ▶ Maintenir **enfoncée** la touche numérotée ... le numéro est composé immédiatement ou
- ▶ Appuyer brièvement sur la touche numérotée ... sur la touche numérotée de gauche s'affiche le numéro/le nom (abrégé le cas échéant)
   ▶ ... appuyer sur la touche numérotée ... le numéro est sélectionné

#### Modification de l'attribution d'une touche numérotée

Appuyer brièvement sur la touche numérotée Modifier ... le répertoire s'ouvre ... options possibles :

Modification de l'affectation:

 ... avec sélectionner l'entrée OK ... sélectionner le numéro le cas échéant OK

Effacer l'affectation : **Effacer** 

#### Affectation d'une touche écran, modification de l'affectation

▶ En mode veille, appuyer longuement sur la touche écran de droite ou de gauche ... la liste des affectations de touche possibles s'ouvre ▶ ... avec sélectionner la fonction ▶ OK ... options possibles :

**Babyphone** Régler et activer/désactiver le babyphone

**Réveil/Alarme** Régler et activer/désactiver le réveil

**Calendrier** Ouvrir le calendrier

**Bluetooth** Ouvrir le menu Bluetooth

Rappel Afficher la liste des numéros bis

LED Activation/désactivation de la fonction Lampe de poche

Autres fonctions 
▶ OK ▶ ... avec sélectionner une autre fonction

**Liste d'appels** Afficher le journal des appels

**Appels masqués** Empêcher la transmission du numéro d'appel uniquement pour

l'appel suivant

Renvoi d'appel Activation/désactivation du renvoi d'appel

SMS Ouvrir le menu SMS

#### Lancement de la fonction

En mode veille du téléphone : Appuyer **brièvement** sur la touche Ecran ... la fonction correspondante s'exécute

## Rétablissement des réglages par défaut du combiné

Annuler les configurations personnalisées et les modifications effectuées.

▶ ... avec , sélectionner Réglages
 ▶ OK
 ▶ Système
 ▶ OK
 ▶ Reset
 combiné
 ▶ OK
 ▶ Oui
 ... les réglages du combiné sont réinitialisés

Les paramètres suivants ne sont pas affectés par cette annulation :

- l'inscription du combiné sur la base;
- · date et heure
- les entrées du répertoire et du journal d'appels
- les listes SMS

# Système

#### Date et heure

Il est nécessaire de régler la date et l'heure afin, par ex., de connaître l'heure exacte d'un appel entrant ou de pouvoir utiliser les fonctions réveil et calendrier.

Si la date et l'heure n'ont pas encore été réglées sur le combiné, la touche écran **Dat./Hre** s'affiche.

▶ Appuyer sur la touche écran **Dat./Hre** 

ou




Sauver

#### Préfixe de zone

Pour transférer des numéros d'appel (p. ex. dans des vCards), le préfixe (international/national) doit être enregistré sur le téléphone.

Certains de ces numéros sont déjà préconfigurés.

Modifier un numéro:

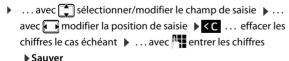

Exemple



## Activation/désactivation de la mélodie d'attente

```
    ▶ ... avec  $\infty$ sélectionner
    Réglages  > OK  > Réglages audio > OK >
    Mélodie d'attente > Modifier ( = activé)
```

## Modification du code PIN système

Sauvegarde des paramètres système du téléphone avec un code PIN du système. Le code PIN doit notamment être saisi pour inscrire/désinscrire un combiné, modifier les réglages pour le réseau local, mettre à jour le micrologiciel ou restaurer les réglages usine.

Modifier le code PIN système à 4 chiffres du téléphone (état de livraison : 0000):



## Réinitialiser le PIN système

Réinitialiser la base sur le code PIN d'origine 0000 :

▶ Débrancher le câble électrique de la base ▶ Maintenir enfoncée la touche Enregistrement/ Paging située sur la base ▶ tout en raccordant à nouveau le câble électrique à la base ▶ Maintenir enfoncée la touche au moins 5 sec. . . . la base est réinitialisée et le code PIN du système 0000 est réalé



Tous les combinés sont désinscrits et doivent être réinscrits. La configuration usine a été réactivée.

## Rétablissement des réglages par défaut du téléphone

En cas de réinitialisation :

- La date et l'heure sont conservées ;
- · Les combinés restent inscrits ;
- Le code PIN système est conservé;
- Portée Max. est activé et Pas d'émission est désactivé.
- ▶ ... avec sélectionner Réglages ▶ OK ▶ Système ▶ OK ▶ Reset
  base ▶ OK ▶ ... avec saisir le code PIN système ▶ OK ▶ Oui ... la base redémarre. Le redémarrage prend environ 10 secondes.

# **Annexe**

# Service client & aide

Des questions? Vous obtiendrez une assistance rapide en consultant le présent mode d'emploi ou en vous rendant sur <u>www.gigaset.com/pro</u>. Le partenaire spécialisé auprès duquel vous avez acheté votre appareil est à votre disposition pour toute question supplémentaire relative à votre autocommutateur privé Gigaset Professional.

# Questions et réponses

Propositions de solutions sur Internet à l'adresse www.gigaset.com/fag

#### Etapes de dépannage

#### L'écran n'affiche rien.

- Le combiné n'est pas activé. appui long
- La batterie est vide. ► Remplacer ou recharger la batterie (→ p. 8)

#### « Pas de base » clignote à l'écran.

- La base n'est pas activée.
   Contrôler le bloc secteur de la base
- La portée de la base a diminué parce que Portée Max. est désactivé.
  - ▶ Activer Portée Max. (→ p. 42) ou diminuer la portée combiné/base

#### L'écran affiche « Enregistrez combiné SVP ».

 Le combiné n'est pas encore inscrit sur la base ou a été effacé par l'inscription d'un autre combiné (plus de 6 inscriptions DECT).
 Réenregistrer le combiné (→ p. 56)

#### Vos paramètres ne sont pas pris en compte.

Un profil incorrect est réglé. ▶ Régler Profil personnel ... puis modifier les paramètres de l'appareil
 (→ p. 64).

#### Le combiné ne sonne pas.

- La sonnerie est désactivée. ▶ Activer la sonnerie (→ p. 65)
- Renvoi d'appel en externe programmé. Désactivation d'un renvoi d'appel (→ p. 25)
- Le téléphone ne sonne pas si l'appelant masque son numéro d'appel.
  - ➤ Activer la sonnerie pour les appels masqués (→ p. 43)
- Le téléphone sonne pendant une période donnée, mais pas pour certains numéros.
  - Vérifier la commande temporelle pour les appels externes (→ p. 43)

#### Aucune tonalité ni sonnerie de la ligne fixe.

 Cordon téléphonique incorrect. Utiliser exclusivement le cordon téléphonique fourni ou vérifier que le brochage est correct lors de l'achat d'un cordon dans un magasin spécialisé ( p. 76).

#### La communication est systématiquement coupée au bout de 30 secondes environ.

Un répéteur (avant la version 2.0) a été activé ou désactivé (→ p. 58).
 Désactiver le combiné puis le réactiver (→ p. 12).

#### Tonalité d'erreur après la demande du code PIN système.

 Le PIN système est erroné. ▶ Répéter l'opération et réinitialiser le code PIN système sur 0000 (→ p. 70), le cas échéant

#### Code PIN système oublié.

Rétablir le code PIN système à 0000 (→ p. 70)

#### Votre correspondant ne vous entend pas.

Le combiné est en « mode secret ». ▶ Réactiver le microphone (→ p. 21)

#### Remarques du fabricant

#### Certains services réseau ne fonctionnent pas comme ils devraient.

• Les fonctionnalités ne sont pas activées. > S'informer auprès de l'opérateur.

#### Le numéro de l'appelant ne s'affiche pas.

- La présentation du numéro (CLI) n'est pas activée chez l'appelant.
   L'appelant doit demander à son opérateur d'autoriser la « Présentation du numéro de l'appelant » (CLI).
- La présentation du numéro de l'appelant (CLIP) n'est pas une fonction prise en charge par l'opérateur ou n'est pas activée pour vous.
   Demander à votre opérateur l'activation de la fonction de présentation du numéro de l'appelant (CLIP).
- Le téléphone est raccordé à un système téléphonique/un routeur à système téléphonique intégré (passerelle) qui ne transmet pas toutes les informations.
  - Réinitialiser l'installation : Débrancher brièvement le système téléphonique. Rebrancher le connecteur et attendre le redémarrage de l'appareil.
  - Vérifier les paramètres du système téléphonique et activer éventuellement la présentation du numéro. Rechercher les termes CLIP, présentation du numéro, transmission du numéro, affichage de l'appelant, etc. dans le mode d'emploi du système ou demander au fabricant de l'appareil.

#### Lors d'une saisie, une tonalité d'erreur retentit (séquence de tonalités descendantes).

 Echec de l'action/saisie erronée. Répéter l'opération. Observer l'écran et, le cas échéant, consulter le mode d'emploi.

#### Vous ne pouvez pas consulter la messagerie externe.

Le système téléphonique est réglé en mode numérotation par impulsion.
 Le régler en mode fréquence vocale

#### Les messages sont enregistrés dans le journal des appels sans l'heure ni la date.

• Date/heure non réglées. Régler la date et l'heure.

#### Problèmes d'enregistrement ou de connexion avec un kit oreillette Bluetooth.

- Effectuer une réinitialisation du kit oreillette Bluetooth (voir le mode d'emploi du kit).
- ▶ Effacer les données de connexion sur le combiné en désinscrivant l'appareil (→ p. 52).
- ▶ Répéter la procédure d'enregistrement (→ p. 52).

# Remarques du fabricant

# Homologation

Cet appareil est destiné au réseau téléphonique analogique français.

Les spécificités nationales sont prises en compte.

Par la présente, la société Gigaset Communications GmbH déclare que cet appareil est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions applicables de la directive 1999/5/CE.

La déclaration de conformité à la directive 1999/5/CE pour votre pays est disponible ici :

#### www.gigaset.com/docs.

Cette déclaration est également disponible dans les fichiers « International Declarations of Conformity » ou « European Declarations of Conformity ».

Veuillez consulter ces fichiers.



#### **Environnement**

### Nos principes en matière d'environnement

Gigaset Communications GmbH assume une responsabilité au niveau social et s'engage en faveur d'un monde meilleur. Nous accordons beaucoup d'importance au respect de l'environnement dans toutes les étapes de notre travail, de la planification du produit et des processus à l'élimination des produits, sans oublier la production et la distribution.

Pour obtenir plus d'informations sur nos produits et procédés respectueux de l'environnement, consultez l'adresse Internet suivante : www.giqaset.com.

### Système de gestion de l'environnement



Gigaset Communications GmbH est certifié en vertu des normes internationales ISO 14001 et ISO 9001.

**ISO 14001 (environnement) :** certification attribuée depuis septembre 2007 par TÜV Süd Management Service GmbH.

ISO 9001 (Qualité): certification attribuée depuis le 17 février 1994 par TÜV Süd Management Service GmbH

#### Mise au rebut

Les batteries ne font pas partie des déchets ménagers. Au besoin, consulter la réglementation locale sur l'élimination des déchets, que vous pouvez demander à votre commune ou au revendeur du produit.

La procédure d'élimination des produits électriques et électroniques diffère de celle des déchets municipaux et nécessite l'intervention de services désignés par le gouvernement ou les collectivités locales.



Le symbole de la poubelle barrée signifie que la directive européenne 2002/96/EC s'applique à ce produit.

Le tri et la collecte séparée de vos appareils usagés aide à prévenir toute conséquence négative pour l'environnement ou pour la santé publique. Il s'agit d'une condition primordiale pour le traitement et le recyclage des équipements électriques et électroniques usagés.

Pour plus d'informations sur le traitement des appareils usagés, contacter votre mairie, la déchetterie la plus proche ou le revendeur du produit.

# Valeur DAS des combinés Gigaset

Il existe une valeur pour les équipements radios qui permet de connaître le niveau maximal d'onde auquel peut être exposé le consommateur final.

Cette limite a été établie par plusieurs organisations scientifiques indépendantes, comme la commission internationale sur la protection des rayonnements non-ionisants (ICNIRP), en incluant d'importantes marges de sécurités afin de protéger les utilisateurs.

Cette directive a été adopté et approuvé par l'organisation mondial de la santé (OMS).

Cette valeur (DAS), débit d'absorption spécifique est le niveau maximal d'onde radio auquel le consommateur peut être exposé en utilisant un DECT ou un téléphone mobile par exemple.

La réglementation impose que le DAS ne dépasse pas 2 W/kg.

En raison de la puissance de sortie très faible de nos combinés Gigaset, l'exposition aux ondes radios des consommateurs est bien en dessous de la valeur établie.

Vous pouvez également retrouver la valeur DAS de chacun de nos produits Gigaset sur le packaging ou sur notre site Internet.

#### **Entretien**

Essuyer l'appareil avec un chiffon **légèrement humecté** ou un chiffon antistatique. Ne pas utiliser de solvants ou de chiffon microfibre.

Ne jamais utiliser de chiffon sec. Il existe un risque de charge statique.

En cas de contact avec des substances chimiques, il peut arriver que la surface de l'appareil soit altérée. En raison du grand nombre de produits chimiques disponibles dans le commerce, il ne nous a pas été possible de tester toutes les substances.

En cas de détérioration de la surface brillante, il est possible d'utiliser un produit de lustrage pour écrans de téléphones portables.

# Contact avec des liquides



Si l'appareil a été mis en contact avec des liquides :

- 1 Débrancher l'appareil du secteur.
- 2 Retirer les batteries et laisser le logement des batteries ouvert.
- 3 Laisser le liquide s'écouler de l'appareil.
- 4 Sécher toutes les parties avec un chiffon absorbant.
- 5 Placer ensuite l'appareil, clavier vers le bas (si possible), avec le compartiment des batteries ouvert dans un endroit chaud et sec pendant **au moins 72 heures** (ne pas le placer : dans un micro-ondes, un four, etc.).
- 6 Attendre que l'appareil ait séché pour le rallumer.

Une fois complètement sec, il est possible que le combiné puisse fonctionner à nouveau.

# Caractéristiques techniques

#### **Batteries**

Technologie: Lithium-Ion (Li-Ion)

Tension: 3,7 V Capacité: 750 mAh

### Autonomie/temps de charge du combiné

L'autonomie de votre Gigaset dépend de la capacité, de l'ancienneté et des conditions d'utilisation de la batterie. (Les durées spécifiées sont les durées maximales.)

Autonomie en veille (heures) *	200/160
Autonomie en communication (heures)	12
Autonomie pour 1h30 de communication quotidienne (heures) *	110/85
Temps de charge sur le chargeur (heures)	3

<sup>\*</sup> Pas d'émission activé/désactivé, sans éclairage de l'écran en mode veille (régler l'éclairage de l'écran → p. 63)



Les temps de fonctionnement du téléphone se prolongent avec une batterie plus puissante.

#### Puissance absorbée de la base

En veille : env. 0,5 W
Au cours de l'appel : env. 0,6 W

### Caractéristiques techniques générales

Norme DECT	Prise en charge
Norme GAP	Prise en charge
Nombre de canaux	60 canaux duplex
Plage de radiofréquence	1880 à 1900 MHz
Mode duplex	Multiplexage temporel, longueur de trame 10 ms
Fréquence de répétition de l'impulsion d'envoi	100 Hz
Longueur de l'impulsion d'envoi	370 μs
Espacement entre canaux	1728 kHz
Débit binaire	1152 kbit/s
Modulation	GFSK
Codage de la voix	32 kbit/s
Puissance d'émission	Puissance moyenne par canal de 10 mW, puissance d'impulsion 250 mW
Portée	Jusqu'à 50 m à l'intérieur d'un bâtiment, jusqu'à 300 m en extérieur


# Caractéristiques techniques

Alimentation électrique de la base	230 V ~/50 Hz
Conditions ambiantes pour le fonctionnement	+5 °C à $+45$ °C ; 20 % à 75 % d'humidité relative
Mode de numérotation	FV (fréquence vocale)/ND (numérotation par impulsion)

#### Bluetooth

Plage de radiofréquence	2402-2480 MHz
Puissance d'émission	Puissance d'impulsion 4 mW

# Brochage de la prise téléphonique

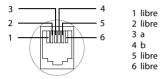

# Tables des caractères

# Écriture standard

Appuyer plusieurs fois sur la touche correspondante.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1 🛥	1									
2	a	b	С	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	е	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ï	Ì	ì	î		
5	j	k	- 1	5						
6	m	n	0	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7	р	q	r	S	7	ß				
8	t	u	V	8	ü	ú	ù	û		
9	w	Х	у	Z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0 -	ĵ		,	?	!	<b>←</b> <sup>2)</sup>	0			

- 1) Espace
- 2) Saut de ligne

# Symboles de l'écran

Les icônes suivantes s'affichent en fonction des paramètres et du mode de fonctionnement du téléphone.

# Symboles de la barre d'état

Symbole	Signification
7=1)	Intensité de la réception ( <b>Pas d'émission</b> désactivé) 1 % -100 % blanc si <b>Portée Max.</b> est activé ; vert si <b>Portée Max.</b> est désactivé
<b>(</b>	rouge: pas de connexion avec la base
<b>®</b>	Pas d'émission activé : blanc si Portée Max. est activé ; vert si Portée Max. est désactivé
Ķī	<b>Profil silencieux</b> activé (Sonnerie désactivée)
亳	Bip de sonnerie activé

Symbole	Signification
0-	Verrouillage du clavier activé
	Niveau de charge de la batterie : blanc : entre 11 % et 100 % de charge
	rouge : moins de 11 % de charge
	clignote en rouge : batterie presque vide
	(plus que 5 minutes de communication env.)
<b>}</b>	batterie en charge (niveau de charge actuel) :
<b>/</b>	0 % - 100 %

### Icônes des touches écran

Icône	Signification
$\rightarrow \rightarrow$	Répétition de la numérotation (bis)
< C	Suppression du texte

Icône	Signification
V	Ouverture du répertoire
<b>→</b> ₩	Récupérer le numéro dans le réper- toire

# Symboles de signalisation ...

Icône	Signification
$\left(( \bigwedge)\right)$	Appel externe
$\left( (                                  $	Appel interne
<b>(</b> →	Etablissement de la connexion (appel sortant)
<i>(</i> ↔ <i>)</i>	Connexion établie
(×)	Aucune connexion possible/ Connexion interrompue

Icône	Signification
$\left( (\textbf{Fo}) \right)$	Rappel de rendez-vous
$\left(( \stackrel{\bullet}{ \leftrightsquigarrow})\right)$	Rappel date d'anniversaire
(( <b>©</b> ))	Réveil

# Symboles de l'écran

# Autres icônes de l'écran

Icône	Signification
<b>②</b>	Réveil activé et heure de réveil
<b>~</b>	Action exécutée (vert)
X	Échec de l'action (rouge)

Icône	Signification
i	Information
?	Demande (de sécurité)
0	Patientez

# Présentation du menu



Toutes les fonctions décrites dans le mode d'emploi ne sont pas nécessairement disponibles dans tous les pays, ni auprès de tous les fournisseurs.

Ouvrir le menu principal : Pen position de repos du combiné, appuyer sur



### Services Réseau

AutoRappel
App. suiv. anonyme
Renvoi d'appel
Appel en attente
Ts appels anon.
Supp. Autorappel

#### Bluetooth


Activation
Recherch. oreillette
Recherche ordinat.
Appareils connus
Propre appareil

# → p. 52

→ p. 24 → p. 23 → p. 25 → p. 23 → p. 23 → p. 24

→ p. 52
<b>→</b> p. 52
<b>→</b> p. 52
<b>→</b> p. 53

### Autres fonctions

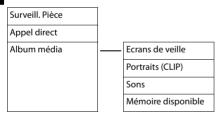

### **→** p. 40

**→**p. 54

<b>→</b> p.	18
<b>→</b> p.	51

# Liste d'appels



→ p. 30

#### Présentation du menu

#### **▽** SMS Créer texte → p. 45 Réception → p. 46 Brouillons → p. 46 Centres SMS Réglages → p. 48 Notification → p. 48 مه Messagerie Vocale **Ecouter messages** → p. 27 Répondeur rés. → p. 27 Agenda Calendrier → p. 37 Réveil/Alarme → p. 39 Alarmes manquées → p. 38 → p. 31 Répertoire Réglages Date/Heure → p. 69 Réglages audio Volume du combiné → p. 64 **Profils acoustiques** Profils écouteurs → p. 64 **Profil Mains-libres** → p. 64 Tonalité avertis. → p. 66 Sonneries (comb.) Volume → p. 65 Mélodies → p. 65 Plages horaires → p. 43 Dés.App.anonym. → p. 43 Charge silenc. → p. 43 Mélodie d'attente → p. 69

### Présentation du menu

Affichage + clavier	_	Ecran de veille			<b>→</b> p. 62
		Grande police			<b>→</b> p. 63
		Couleur			<b>→</b> p. 63
		Rétro-écl. affich.			<b>→</b> p. 63
		Eclair. clavier			<b>→</b> p. 63
		Verr. clavi. auto.			<b>→</b> p. 63
Langue	Ī		1		<b>→</b> p. 62
Enregistrement	Ī	Enreg. combiné	1		<b>→</b> p. 56
		Retirer combiné			→ p. 57
		Sélect. Base			<b>→</b> p. 57
Téléphonie	Ī	Décroché auto.	]		<b>→</b> p. 64
		Indicatif de zone			<b>→</b> p. 69
		Répertoire réseau			→ p. 35
		Intrusion INT			→ p. 20
		Préf.accès rés.			<b>→</b> p. 60
		Mode numérot.		FV	<b>→</b> p. 60
				ND	
		Durées flashing			<b>→</b> p. 60
		Appels anonymes			 <b>→</b> p. 43
		Liste noire	—	Numéros bloqués	<b>→</b> p. 44
				Mode Protection	<b>→</b> p. 44
Système		Reset combiné	]		<b>→</b> p. 68
		Reset base			→ p. 70
		Cryptage			<b>→</b> p. 58
		Répéteur		iement si au moins un eur est enregistré	→ p. 59
		PIN système			<b>→</b> p. 70
ECO DECT	1	Portée Max.	]		<b>→</b> p. 42
		Pas d'émission	]		

# Index

Δ.	raccordement à un système
A	téléphonique
Activation/désactivation du voyant Messages 29	régler
Adresse e-mail46	réinitialisation aux réglages par défaut 70
Affichage	Batteries
activation/désactivation pour les nouveaux	chargement
messages29	insertion
anonyme	niveau de charge
espace de stockage du répertoire 32	Bip (bip d'appel)
externe	Bip d'appel (bip)
inconnu	Bip d'avertissement, voir tonalités d'avertissement
messages de la messagerie externe 28	Bip sonore, voir bips d'avertissement
rendez-vous/anniversaire manqué	Bloc secteur
Afficher des nouveaux messages	Bluetooth
Aide	activer
Aides auditives	enregistrer un appareil
Alarme (surveillance de la pièce)	
	liste des appareils connus
désactiver41	modifier le nom d'un appareil
Album média	retirer un appareil53
consulter les images CLIP51	transférer vers le répertoire (vCard) 34
espace de stockage	Brochage
Amplificateur de réception, voir Répéteur	
Anniversaire, voir Rendez-vous	С
Aperçu	Calendrier
combiné3	Caractéristiques techniques
Appel	Centre SMS
anonyme	modification du numéro 49
externe16	régler
interne	
prendre l'appel	Chargeur (combiné)
transfert en interne (connexion) 19	installation
Appel d'urgence	raccordement8
impossible	CLI, Calling Line Identification
Appel direct	CLIP, CLI Presentation
Appel masqué22	CLIR, CLI Restriction
mise en sourdine43	CNIP, Calling Name Identification Presentation . 23
Appel, anonyme	Code PIN système
Attribution d'une touche	modification 70
Attribution des touches numérotées66	Combiné
Automatique	activation/désactivation 12
	aperçu
décroché automatique	changement de base
	changement pour une meilleure réception 57
Autonomie du combiné	déconnexion 57
	éclairage de l'écran 63
В	éclairage du clavier
Babyphone	enregistrement sur une autre base 57
Barre d'état	fonction secret
symboles	grande police
Base	inscrire
changer	langue d'affichage 62
code PIN système	
	mise en service
connexion au courant/au réseau	mode veille
téléphonique	modèle de couleur
installation	modification des réglages 62
modification du nom57	modification du nom
raccordement à un routeur59	modifier le numéro

Paging	Ecoute de messages
réinitialisation aux réglages par défaut 66 tonalités d'avertissement	éclairage 63 écran de veille
utilisation comme babyphone	modèle de couleur
verrouillage du clavier automatique 63 volume de l'écouteur 21, 64 volume du mode Mains libres 21, 64	Écran cassé
Commande temporelle pour les appels externes	réduire
Communication externe	Enregistrer un appareil (Bluetooth)
interne	Entretien de l'appareil
Composer depuis le répertoire	répertoire complet au combiné
Composer un numéro avec la numérotation abrégée	Équipements médicaux       5         Espace de stockage du répertoire       32         Espace de stockage, album média       52
à partir de la liste de numéros bis 16 depuis le journal des appels	F
Conférence       20, 26         deux appels externes       26         fin       20, 26         Conférence à trois, voir conférence	Fiche du téléphone, brochage         76           Fonction secret du combiné         2°           Fréquence vocale (FV)         60, 6°
Connexion à la base	FV (fréquence vocale)
Consultation de la messagerie-externe 28	G Girand Ovider Gran
Contact avec des liquides	Gigaset QuickSync
Customer Care71	H
<b>D</b> DAS (valeur DAS)	Haut-parleur. 2' Homologation
Décroché automatique	Ī
généralités	Icônes
Désactivation du module radio	comme écran de veille
externe	formats
Durée du flashing	consulter dans l'album média 5
E	Indicatif de sortie, système téléphonique 60
Echo, fonctionnement avec routeur	Inscrire (combiné)
Éclairage, clavier       63         ECO DECT       42	externe

# Index

Interne	Mode de numérotation par impulsions (ND)	
double appel	Mode rappel (réveil)	
participation	Mode XES	
utilisation du téléphone19	Modèle de couleur	
J	langue d'affichage	
Journal des appels	Modification du nom du combiné	
enregistrer un numéro dans le répertoire30	Modification du PIN système	70
entrée	Modifier	
ouvrir30	code PIN système	
rappeler l'appelant	volume de l'écouteur	
supprimer30	volume du mode Mains-Libres	
supprimer une entrée	Modifier le code PIN	
utiliser pour la saisie du numéro	Modifier le nom des appareils (Bluetooth)	54
Journaux des appels	Msg. ext. cf. Messagerie externe	
K	N	
	Niveau de charge des batteries	77
Kit oreillette (Bluetooth)52	Notification SMS	48
	Numéro	
L	enregistrement dans le répertoire	31
Langue, affichage10, 62	enregistrer dans le répertoire	33
Liaison USB3	ne pas présenter	23
Liquides	renvoi d'appel	23
Liste	saisie du numéro de la messagerie externe	27
appareils connus (Bluetooth) 53	Numérotation abrégée 16,	, 66
liste des brouillons SMS 46		
liste des SMS reçus46	0	
Liste de réception (SMS)46	Opérateur	22
Liste des brouillons (SMS)46	Operateur	22
Liste des numéros bis16		_
Liste des numéros interdits44	P	
Listes de messages28	Page d'accueil	
	retour	
M	Paging	
Mains libres	Paramétrer le système	69
Majuscule/minuscule	Pause	
Meilleure base57	après préfixe d'accès réseau	
Mélodie	après prise de ligne	
sonnerie pour les appels internes/externes 65	après touche R	
Mélodie d'attente 69	Pause interchiffre	61
Messagerie externe	PIN système	70
saisir le numéro27	réinitialiser	
Microphone	Portée	
activer/désactiver	Portée Max	
Minuscule/majuscule15	Préfixe (système téléphonique)	
Mise à jour	Préfixe national	
Mise à jour du micrologiciel	Présentation du numéro	
Mise au rebut	activer/désactiver	
Mise en service 6	aucune	
Mise en service, combiné 8	désactiver temporairement	
Mise en sourdine des appels	Présentation du numéro de l'appelant	
appels masqués43	Prise kit oreillette	
commande temporelle	Profils	
Désactivation de la sonnerie	Profils acoustiques	
dans le chargeur44	Profils Mains-Libres	
liste des numéros interdits 44	Puissance absorbée	
Mode de numérotation 60	Puissance de réception	
Mode de numérotation par impulsions 60	r dissance de reception	//

Q	Service-Provider voir opérateur
Questions-réponses71	Services réseau, spécifiques à l'opérateur 22
QuickSync	
Quicksync	Signal d'appel, externe
	Signal d'appel, interne
R	accepter 20
Raccordement du câble de données USB11	Signal d'appel, externe
Raccordement du câble électrique	accepter/refuser 18, 20
Rappel automatique	Signalisation, symboles
activer	SMS
supprimer24	à des systèmes téléphoniques 49
Rappel de l'appelant	auto-assistance lors de messages d'erreur 50
Recherche	centre d'envoi 48
	dépannage 50
combiné	envoyer à une adresse e-mail
Recherche dans le répertoire	lecture
Rédaction (SMS)	liste de réception
Réglage de l'heure	liste des brouillons
Réglage de la date	mise en mémoire temporaire
Réglages par défaut du combiné	réception
rétablissement	rédaction/envoi
Rendez-vous	séquence45
affichage manqué	suppression
création	vCard
manqué	Son
signaler	écoute
Rendez-vous/anniversaires manqués38	effacer
Renvoi d'appel	formats
Répertoire31	renommer
classement des entrées	Sonnerie
composer des numéros 16	commande temporelle 43
copie d'un numéro	désactivation
créer une entrée	
entrée	désactivation de la première 49
envoi au combiné	désactivation de la sonnerie dans le
envoyer l'entrée/la liste au combiné33	chargeur
espace de stockage	modification
ouverture	
parcourir	volume
sélectionner une entrée32	Sonnerie VIP
transférer une vCard (Bluetooth)34	Sonneries
Répertoire réseau	Sons pour les mélodies
Répéteur58	Suppression (combiné)
Répondeur	Surveillance de la pièce
écoute des messages27	activer
Restriction des appels	Symboles
Rétablissement des réglages par défaut	affichage des nouveaux messages 28
du combiné	barre d'état
Retirer un appareil (Bluetooth) 53	réveil
Réveil	signalisation
activer/désactiver	Symboles de l'écran
Routeur, raccordement à la base 59	Système téléphonique
nouteur, ruccordentent a la base 111111111111111111111111111111111111	enregistrement d'un préfixe de sortie 60
<u> </u>	raccorder la base
\$	réglage du mode de numérotation 60
Saisie de caractères spéciaux	réglage sur la fréquence vocale 61
Saisie de lettres accentuées	régler la durée du flashing60
Saisir du texte	SMS49
Sans émissions	temps de pause 61
Séquence voir SMS	

### Index

Т	
Tables des caractères	76
Tálánhana	
réglage	69
utilisation	
Téléphoner	-
externe	16
prise d'appel	
Temps de charge du combiné	
Tonalités d'avertissement	
Touche (base), inscription/Paging	
Touche 1 (numérotation rapide)	
Touche Astérisque	
Touche de navigation	
Touche Décrocher	
Touche Dièse	
Touche Inscription/Paging	
Touche Mains-Libres	21
Touche Marche/Arrêt	
Touche Menu	
Touche Messages	3
Touche profil	36
Touche R	
Touche Raccrocher	
Touches	10
Mains-Libres	21
Menu	
numérotation rapide	
profils	
touche Astérisque	
touche de navigation	
touche de navigation, 5, touche Décrocher	
touche Dièsetouche Marche/Arrêt	. ၁
touche Messages	. ၁
touche profil	
touche R	
touche Raccrocher	
touches écran	
Touches écran	
attribution	66
icônes	//
Touches Messages	4.
affichage de la liste	46
Transfert d'une communication externe	
en interne	19

U Utilisation du téléphone interne	19
V Va-et-vient	20
deux appels externes	
Valeur DAS des combinés Gigaset	
vCard (SMS)	
Verrouillage du clavier, automatique	
Verrouillage/déverrouillage du clavier	12
Vibreur	66
Volume	
écouteur	
haut-parleur	64
volume du mode Mains libres, de l'écouteur	<b>-</b> 1
du combiné	
volume du mode Mains-LibresVolume de l'écouteur	
Volume de l'écouteur	
Volume du mode Mains libres	

# Issued by

Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, 46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2015 Subject to availability. All rights reserved. Rights of modifications reserved.

www.gigaset.com